
# **CALUX**<sup>®</sup>

(

FRA

# MANUEL D'INSTALLATION D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN CHAUDIÈRE À GRANULÉS

# SINTESI EVO 15 kW • 20 kW • 25 kW • 30 kW • 35 kW

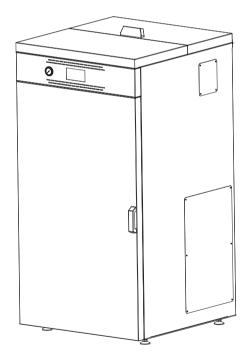





**NUMÉRO DE SÉRIE** 

ATTENTION: ce manuel est une partie intégrante du produit. Il doit être presérvé et lu attentivement.

#### **CALUX**

#### **Avant-propos**

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en achetant un produit CALUX.

Nous avons rédigé pour vous ce petit manuel afin de faciliter l'utilisation de notre produit.

Nous vous conseillons toutefois de faire lire les sujets techniques spécifiques reportés dans les pages suivantes aux personnes chargées du montage, de l'installation et de la mise en service de l'appareil afin que ces opérations soient exécutées le plus correctement possible.

- Avant l'installation et l'utilisation de l'appareil, lire attentivement cette notice " d'installation, d'utilisation et d'entretien". Cette notice est partie intégrante du produit, il est donc conseillé de la conserver soigneusement.
- Les opérations d'installation, de raccordement électrique, de vérification du fonctionnement, d'entretien et de réparations éventuelles doivent être exécutées exclusivement par un personnel qualifié.
- Il est conseillé de faire exécuter la mise en service, uniquement par un personnel qualifié.
- Ne pas utiliser de produit inflammable pour l'allumage.
- Ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou avec une expérience et/ou des compétences insuffisantes, à moins qu'elles ne soient surveillées et formées à l'emploi par une personne responsable de leur sécurité.
- Pour éviter que les enfants n'entrent en contact avec les parties chaudes de l'appareil, ou qu'ils ne puissent l'utiliser et modifier son fonctionnement, ou encore l'utiliser de manière impropre, ceux-ci doivent rester sous la surveillance d'un adulte.
- Votre revendeur pourra vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous avez besoin et que vous ne trouvez pas dans la présente notice.

Les symboles utilisés dans ce manuel sont les suivants:

ATTENTION : Avertissement de sécurité

NTERDIT : Opération interdite

(i) INFORMATION: Information importante

Calux S.r.l. décline toute responsabilité et exclut tout dédommagement lié à des dommages ou blessures éventuels subis, directement ou indirectement, par des personnes, des objets et des animaux domestiques, suite à l'inobservation des prescriptions fournies et mises en évidence dans le présent manuel.

FRANÇAIS

### CALUX"-

# TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	
1.1 Conditions de garantie	6
1.2 Numéro de série du produit	7
1.3 Certification	7
1.4 Caractéristiques dimensionnelles	8
1.5 Données techniques du produit	11
1.6 Caractéristiques du combustible	16
1.7 Avertissements et Recommandations Générales	17
2. INSTALLATION	
2.1 Positionnement dans la pièce	20
2.2 Caractéristiques du conduit d'évacuation des fumées	22
2.2.1 Conduit de cheminée adossé à un mur extérieur	23
2.2.2 Conduit de cheminée traditionnel	23
2.3 Caractéristiques du raccordement hydraulique	25
2.4 Démolition et élimination des déchets	27
2.5 Raccordement électrique	
2.6 Manutention et stockage	27
2.7 Schéma des branchements électriques carte mère	28
3. UTILISATION DU PRODUIT	
3.1 Première Mise en route	30
3.2 Dispositifs de sécurité	31
3.3 Panneau de commande	32
3.1.1 Touches	32
3.1.2 Les voyants	32
3.1.3 Ecran	33
4. MENU	
4.1 Menu utilisateur	36
4.2 Fonctionnement des menus	37
4.2.1 Menu Puissance Combustion	37
4.2.2 Menu Thermostat Chaudière	38
4.2.3 Menu Thermostat Puffer	39
4.2.4 Menu Thermostat Ambiant	39
4.2.5 Menu Chrono	40
4.2.6 Menu Recette	42
4.2.7 Menu Date et Heure	43
4.2.8 Menu Télécommande	43
4.0.0 Mary Collins of Constanting	•
4.2.9 Menu Calibrage Combustion	

## - CALUX° -

4.2.11 Menu Eté-Hiver	45
4.2.12 Menu Langue	45
4.2.13 Menu Clavier	46
4.2.14 Menu Système	46
5. ENTRETIEN	
5.1 Entretien ordinaire	47
5.2 Instructions pour le démontage de l'habillage du chaudière	48
5.3 Entretien extraordinaire	49

## 6. PROBLÈMES ET SOLUTIONS

# 1

# INTRODUCTION

#### CALUX<sup>®</sup>

## 1.1 Conditions de garantie

Calux S.r.I garantit ses produits contre tout défaut de matériau et de fabrication qu'elle a elle-même contrôlé, sur tout le territoire national. La facture ou le ticket de caisse doit être conservé(e) jusqu'à la date d'échéance. Il/elle devra être présenté(e) toutes les fois qu'une intervention technique est nécessaire. Si l'utilisateur n'est pas en mesure de le/la présenter, il perdra tout droit à la garantie. La garantie prend effet à compter de la date d'achat reportée sur la facture ou sur le ticket de caisse, et elle est valable, toujours à compter de la date d'achat, pour les produits de la marque Calux, pendant une période de:

- -5 ans pour les échangeurs;
- -2 ans pour les composants électromécaniques.

Les réparations ou les remplacements sous garantie de pièces peuvent être effectué(e)s, après validation de CALUX S.r.l., soit chez l'utilisateur soit dans son usine, les frais de transport étant à la charge de ce dernier. Outre la réparation ou le remplacement susmentionné, l'utilisateur ne pourra prétendre à aucun dédommagement de quelque nature que ce soit. Les pièces elles retournées en garantie restent la propriété de Calux S.r.l. à laquelle doivent être expédiées à la charge et aux frais de l'utilisateur. L'intervention d'assistance technique hors garantie comporte le droit fixe d'appel, les frais relatifs à la main-d'œuvre et aux matériels nécessaires à la réparation, selon le catalogue des prix des pièces de rechange en viqueur.

Sont exclus de la garantie :

- Dommages dus au transport (éraflures, bosses et similaires):
- Dommages dus à une installation incorrecte du produit ou à des vices dérivant d'un système insuffisant ou inapproprié d'évacuation des fumées, électrique, hydraulique, d'alimentation ou d'altérations dérivant de conditions environnementales, climatiques ou d'autre nature:
- Avaries dérivant, de la négligence, de l'altération, de l'incapacité d'utilisation ou de réparations effectuées par un personnel non autorisé;
- Éléments en céramique, verre, laiton, bois, poignées, boutons, joints, tuyauterie extérieure et tous les accessoires éventuels;
- Éléments traités par bain galvanique, éléments peints sujets à l'usure du feu;
- Différences liées aux caractéristiques naturelles et physiques des matériaux utilisés (éventuelles nuances de couleur de la céramique);
- 7. Installation et réglage des appareils;
- Avis/Conseils relatifs à l'installation et vérifications de complaisance;
- Entretien tel que le nettoyage des filtres, des buses, des brûleurs, des échangeurs de chaleur et des circulateurs;
- Tout ce qui est considéré comme usure normale, résistance d'allumage et brasero compris.

La remise en état de l'appareil sera effectuée dans les limites de temps compatibles avec les exigences d'organisation de Calux S.r.l., sur demande de l'utilisateur au:

Service Technique d'Assistance Clients

Tél. +39 0775 - 779822 Fax +39 0775 - 779823

Le Service Technique est à l'entière disposition des clients du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

Les réparations ou les remplacements effectués sous garantie ne donnent lieu ni au prolongement ni au renouvellement de celle-ci. Tout vice éventuel de l'appareil doit être signalé par lettre recommandée avec accusé de réception à Calux S.r.l. dans les deux mois qui suivent la date de la découverte. Personne n'est autorisé à modifier les termes et les conditions de garantie ou d'en délivrer d'autres, orales ou écrites, hormis Calux S.r.l. La Société décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes ou les choses suite à une avarie ou à une suspension forcée de l'utilisation de l'appareil. En cas de litige, le tribunal compétent est celui de Rome. Calux S.r.l. se réserve le droit d'apporter, à tout moment et selon son bon jugement, toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires pour les données et les caractéristiques techniques de ses produits, sans que cela n'interfère avec les conditions générales décrites ci-dessus.

#### CALUX"-

## 1.2 Numéro de série du produit 1.3 C

Le numéro de série du produit est imprimé sur l'étiquette appliquée à l'arrière de l'appareil et sur la couverture du présent manuel.

Le numéro de série du produit est une donnée nécessaire pour toute demande d'assistance.

1.3 Certifications

Le produit est conforme à la norme européenne UNI EN 303-5. Par ailleurs, il est conforme aux dispositions législatives qui accueillent les directives suivantes:

- 2004/108/CE (Compatibilité Électromagnétique);
- 2006/95/CE (Basse Tension);
- 89/106/CEE (Produits de Construction).

ils sont conformes aux prescriptions de 15a B-VG réglementation régionale autrichienne


# RANCAIS


## 1.4 Caractéristiques dimensionnelles


#### Sintesi 15 kW • Sintesi 20 kW

#### Sintesi 25 kW


RETOUR CÔTÉ

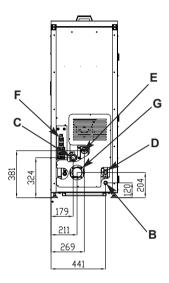


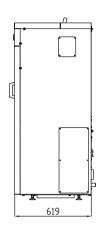

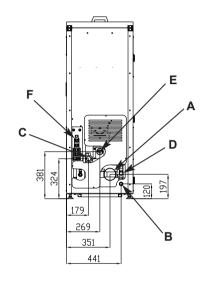

FRONT

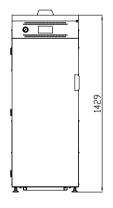

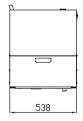



- A: Diamètre de sortie des fumées ø 100
- B: Refoulement Installation 1"
- C: Retour Installation 1"
- D: Évacuation de sécurité
- E: ntrée d'air ø 50
- F: Branchements électriques
- G:Diamètre de sortie des fumées ø80

Dimensions en mm


(8


### Sintesi 30 kW • Sintesi 35 kW

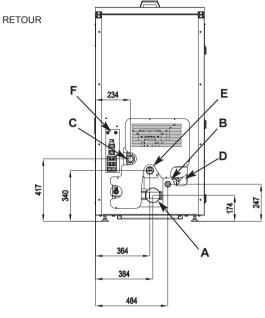

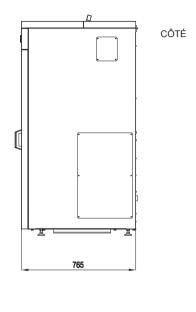

FRONT PLAN

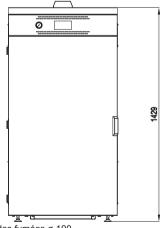


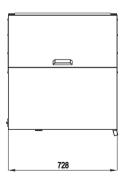

- A: Diamètre de sortie des fumées ø 100
- B: Refoulement Installation 1"
- C: Retour Installation 1"
- D: Évacuation de sécurité
- E: ntrée d'air ø 60
- F: Branchements électriques

Dimensions en mm

#### En détail

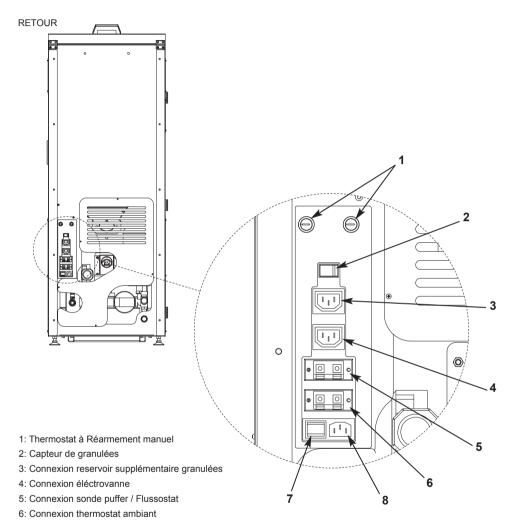

- 7: Interrupteur ON/OFF
- 8: Alimentation éléctrique

## CALUX\*

# 1.5 Données techniques du produit

Produit: SINTESI 15 kW				
	Unités de mesure	Max	Min	
Puissance thermique globale	kW	14,7 4,1		
Puissance thermique utile	kW	13,1 3,5		
Rendement	%	93,4	92,2	
Classe chaudière	-	;	3	
CO mesuré (à 10% d'oxygene)	%	0,016	0,118	
Température des fumées	°C	99,0	63,0	
Débit en masse des fumées	g/s	11	1,4	
Tirage minimum (dépression à la cheminée)	Pa	11	1,0	
Diamètre de sortie des fumées	mm	Ø	80	
Entrée d'air	mm	Ø	50	
Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)	"		1	
Pression d'eau de service maximale	bar	2	2	
Pertes de charge côté eau	mbar	191 (ΔT=10 K)	- 47 (ΔT=20 K)	
Température de fonctionnement maximum admissible	°C	8	35	
Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière	°C	62	2,5	
Capacité de la chaudière	I	50		
Capacité du réservoir	kg	50		
Combustible	-	Granulés de bois		
Consommation horaire	kg/h	3,1	0,9	
Autonomie	h	16	56	
Volume de chauffe*	m <sup>3</sup>	374		
Puissance électrique nominale	W	420		
Tension nominale	V	220		
Fréquence nominale	Hz	5	50	
Poids net	kg	218		
Principaux équipements				
Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées		Des	série	
Pressostat de contrôle tirage fumées		Des	série	
Jauge de niveau granulés de bois		Des	série	
Écran LCD		De s	série	
Prédisposition pour chronothermostat extérieur		Des	série	
Prédisposition montage à vase fermé		De série		
Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité		De série		
Contrôle température eau		Des	série	
Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)		Des	série	
Programmateur hebdomadaire		Des	série	
Possibilité de gérer la sonde puffer		Des	série	
Réservoir supplémentaire granulés		Ор	tion	
Kit production eau sanitaire		Ор	tion	
Module GSM		Ор	tion	

 $<sup>^{\</sup>star}$  Valeurs calculées sur la base de la loi 10/91 pour habitations avec besoin thermique de 35 W/m $^3$  et hauteur de 3 m.

#### CALUX"-

CALUX				
Produit: SINTESI 20 kW				
	Unités de mesure	Max	Min	
Puissance thermique globale	kW	19,6 4,1		
Puissance thermique utile	kW	17,5	3,5	
Rendement	%	91,0	92,2	
Classe chaudière	-	;	3	
CO mesuré (à 10% d'oxygene)	%	0,019	0,118	
Température des fumées	°C	126,0	63,0	
Débit en masse des fumées	g/s	15	5,2	
Tirage minimum (dépression à la cheminée)	Pa	11	1,0	
Diamètre de sortie des fumées	mm	Ø	80	
Entrée d'air	mm	Ø	50	
Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)	"		1	
Pression d'eau de service maximale	bar		2	
Pertes de charge côté eau	mbar	191 (ΔT=10 K)	- 47 (ΔT=20 K)	
Température de fonctionnement maximum admissible	°C	8	35	
Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière	°C	62	2,5	
Capacité de la chaudière	I	5	50	
Capacité du réservoir	kg	50		
Combustible	-	Granulés de bois		
Consommation horaire	kg/h	4,2 0,9		
Autonomie	h	12 56		
Volume de chauffe*	m <sup>3</sup>	500		
Puissance électrique nominale	W	420		
Tension nominale	V	2:	20	
Fréquence nominale	Hz	50		
Poids net	kg	223		
Principaux équipements				
Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  De série		série		
Pressostat de contrôle tirage fumées		De :	série	
Jauge de niveau granulés de bois		Des	série	
Écran LCD		De :	série	
Prédisposition pour chronothermostat extérieur		Des	série	
Prédisposition montage à vase fermé		Des	série	
Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité		De série		
Contrôle température eau		Des	série	
Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)		De	série	
Programmateur hebdomadaire		De	série	
Possibilité de gérer la sonde puffer		Des	série	
Réservoir supplémentaire granulés		Ор	tion	
Kit production eau sanitaire		Ор	tion	
Module GSM Option		tion		

<sup>\*</sup> Valeurs calculées sur la base de la loi 10/91 pour habitations avec besoin thermique de 35 W/m³ et hauteur de 3 m.

### CALUX"

<b>U</b> 74 <b>1</b> 074			
Produit: SINTESI 25 kW			
	Unités de mesure	Max	Min
Puissance thermique globale	kW	24,9 4,1	
Puissance thermique utile	kW	22,1 3,5	
Rendement	%	91,0	92,2
Classe chaudière	-		3
CO mesuré (à 10% d'oxygene)	%	0,019	0,118
Température des fumées	°C	130,0	63,0
Débit en masse des fumées	g/s	1	6,6
Tirage minimum (dépression à la cheminée)	Pa	1	1,0
Diamètre de sortie des fumées	mm		100
Entrée d'air	mm	Ø	50
Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)	.,		1
Pression d'eau de service maximale	bar		2
Pertes de charge côté eau	mbar	191 (ΔT=10 K)	- 47 (ΔT=20 K)
Température de fonctionnement maximum admissible	°C	,	35
Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière	°C	62.5	
Capacité de la chaudière	I	50	
Capacité du réservoir	kg	50	
Combustible	-	Granulés de bois	
Consommation horaire	kg/h	5,5 0,9	
Autonomie	h	9	56
Volume de chauffe*	m³	631	
Puissance électrique nominale	W	420	
Tension nominale	V	220	
Fréquence nominale	Hz	50	
Poids net	kg	228	
Principaux équipem		_	
Système à combustion contrôlée avec récupération température des		De	série
Pressostat de contrôle tirage fumées		De	série
Jauge de niveau granulés de bois		De	série
Écran LCD			série
Prédisposition pour chronothermostat extérieur			série
Prédisposition montage à vase fermé			série
Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité			série
Contrôle température eau			série
Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)			série
Programmateur hebdomadaire			série
Possibilité de gérer la sonde puffer			série
Réservoir supplémentaire granulés			otion
Kit production eau sanitaire			otion
Module GSM			otion
Contract to the contract of th			

<sup>\*</sup> Valeurs calculées sur la base de la loi 10/91 pour habitations avec besoin thermique de 35 W/m³ et hauteur de 3 m.

#### CALUX"-

Produit: SINTESI 30 kW	CALUX				
Puissance thermique globale         kW         29,7         7,6           Puissance thermique utile         kW         26,5         6,4           Rendement         %         93,8         94,5           Classe chaudière         -         3           CO mesuré (à 10% d'oxygene)         %         0,012         0,119           Température des fumées         g/s         19,0         0           Débit en masse des fumées         g/s         19,0         110         89,0           Tirage minimum (dépression à la cheminée)         Pa         11,0         10	Produit: SINTESI 30 kW				
Puissance thermique utille         kW         26,5         6,4           Rendement         %         93,8         94,5           Classe chaudière         -         3           CO mesuré (à 10% d'oxygene)         %         0,012         0,119           Température des fumées         °C         110,0         89,0           Débit en masse des fumées         g's         19,0           Tirage minimum (dépression à la cheminée)         Pa         11,0           Diamètre de sortie des fumées         mm         Ø 100           Entrée d'air         mm         Ø 60           Diamètre des suyaux d'eau (Départ/Retour)         "         1           Pression d'eau de service maximale         bar         2           Pertes de charge côté eau         mbar         191 (ΔT=10 K) - 47 (ΔT=20 K)           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température minimum de rebur au niveau du raccord de retour de la chaudière         °C         62,5           Capacité de la chaudière         °C         62,5           Capacité du réservoir         kg         100           Capacité du réservoir         kg         10           Capacité du réservoir         kg         10		Max	Min		
Rendement         %         93,8         94,5           Classe chaudière         -         3           CO mesuré (à 10% d'oxygene)         %         0,012         0,119           Température des fumées         °C         110,0         89,0           Débit en masse des fumées         g/s         19,0           Tirage minimum (dépression à la cheminée)         Pa         11,0           Diamètre de surdie des fumées         mm         Ø 60           Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)         "         1           Pression d'eau de service maximale         bar         2           Pertes de charge côté eau         mbar         191 (ΔT=10 K) - 47 (ΔT=20 K)           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         62,5           Capacité de la chaudière         °         6         62,5           Capac	Puissance thermique globale	kW	29,7 7,6		
Classe chaudière         -         3           CO mesuré (à 10% d'oxygene)         %         0,012         0,119           Température des fumées         °C         110,0         89,0           Débit en masse des fumées         g/s         19,0           Tirage minimum (dépression à la cheminée)         Pa         11,0           Diamètre de sortie des fumées         mm         Ø 100           Entrée d'air         mm         Ø 60           Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)         "         1           Pression d'eau de service maximale         bar         2           Pertes de charge côté eau         mbar         191 (ΔT=10 K) - 47 (ΔT=20 K)           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière         °C         85           Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière         °C         85           Température de inimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière         °C         85           Capacité du réservoir         kg	Puissance thermique utile	kW	26,5	6,4	
CO mesuré (à 10% d'oxygene)         %         0,012         0,119           Température des fumées         °C         110,0         89,0           Débit en masse des fumées         g/s         19,0           Tirage minimum (dépression à la cheminée)         Pa         11,0           Diamètre de sortie des fumées         mm         Ø 100           Entrée d'air         mm         Ø 60           Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)         "         1           Pression d'eau de service maximale         bar         2           Pertes de charge côté eau         mbar         191 (ΔT=10 K) - 47 (ΔT=20 K)           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière         °C         85           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température de fonctionnement maximum admissible         °C         85           Température in inimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière         °C         62,5           Consonimation forisine         kg	Rendement	%	93,8	94,5	
Température des fumées °C 110,0 89,0 Débit en masse des fumées g/s 19,0 Tirage minimum (dépression à la cheminée) Pa 11,0 Diamètre de sortie des fumées mm ⊘ 100 Entrée d'air mm ⊘ 60 Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour) " 1 Pression d'eau de service maximale bar 2 Pertes de charge côté eau mbar 191 (ΔT=10 K) - 47 (ΔT=20 K) Température de fonctionnement maximum admissible °C 85 Température de fonctionnement maximum admissible °C 62,5 Capacité de la chaudière 1 70 Capacité du réservoir kg 100 Combustible - Granulés de bois Consommation horaire kg/h 6,1 1,6 Autonomie h 16,4 62,5 Volume de chauffe* m³ 757 Puissance électrique nominale W 420 Tension nominale V 220 Fréquence nominale V 220 Fréquence nominale V 220 Fréquence a combustion contrôtée avec récupération température des fumées De série Pressostat de contrôte tirage fumées Jauge de niveau granulés de bois Prédisposition pour chronothermostat extérieur Prédisposition montage à vase fermé Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité Contrôte température au De série Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux) Prossibilité de programmer la poissance (5 niveaux) Frogrammateur hebdomadaire Possibilité de gérer la sonde puffer Réservoir supplémentaire granulés Kit production eau sanitaire	Classe chaudière	-	;	3	
Débit en masse des fumées       g/s       19,0         Tirage minimum (dépression à la cheminée)       Pa       11,0         Diamètre de sortie des fumées       mm       ∅ 100         Entrée d'air       mm       ∅ 60         Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)       "       1         Pression d'eau de service maximale       bar       2         Pertes de charge côté eau       mbar       191 (ΔT=10 K) - 47 (ΔT=20 K)         Température de fonctionnement maximum admissible       °C       85         Température de fonctionnement maximum admissible       °C       62,5         Capacité de la chaudière       I       70         Capacité du réservoir       kg       100         Capacité du réservoir       kg       100         Combustible       -       Granulès de bois         Consommation horaire       kg/h       6,1       1,6         Autonomie       h       16,4       62,5         Volume de chauffe*       M       420         Préciquence nominale       W       420         Fréquence nominale       Hz       50         Poids net       kg       320         Principaux équipements         Système à combustion cont	CO mesuré (à 10% d'oxygene)	%	0,012	0,119	
Tirage minimum (dépression à la cheminée)  Diamètre de sortie des fumées  Entrée d'air  Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)  Pression d'eau de service maximale  Pertes de charge côté eau  Pression d'eau de service maximale  Principaux équipements  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  Pe série  Pressostat de contrôle tirage fumées  Pressostat de contrôle tirage fumées  De série  Predisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  De série  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Noption	Température des fumées	°C	110,0	89,0	
Diamètre de sortie des fumées mm Ø 100 Entrée d'air mm Ø 60 Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour) " 1 Pression d'eau de service maximale bar 2 Pertes de charge côté eau mbar 191 (ΔT=10 K) - 47 (ΔT=20 K) Température de fonctionnement maximum admissible °C 85 Température de fonctionnement maximum admissible °C 62,5 Capacité de la chaudière 1 70 Capacité du réservoir kg 100 Combustible - Granulés de bois Consommation horaire kg/h 6,1 1,6 Autonomie h 16,4 62,5 Volume de chauffe* m³ 757 Puissance électrique nominale W 420 Tension nominale W 420 Tension nominale W 420 Tension nominale W 420 Tension nominale Hz 50 Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées De série Pressostat de contrôle tirage fumées Jauge de niveau granulés de bois Écran LCD De série Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité De série Constribité de programmer la puissance (5 niveaux) Programmateur hebdomadaire De série Programmateur hebdomadaire De série Réservoir supplémentaire granulés Kit production eau sanitaire Kit production eau sanitaire Kit production eau sanitaire	Débit en masse des fumées	g/s	19	9,0	
Entrée d'air  Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)  Pression d'eau de service maximale  Pertes de charge côté eau  Pression d'eau de service maximale  Procuparité de fonctionnement maximum admissible  CC  RES  Rempérature minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière  Procuparité du réservoir  Reg  Capacité de la chaudière  Procuparité du réservoir  Reg  Reg  Reg  Procuparité du réservoir  Reg  Reg  Reg  Reg  Reg  Reg  Reg  Re	Tirage minimum (dépression à la cheminée)	Pa	11	1,0	
Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)  Pression d'eau de service maximale  Pertes de charge côté eau  Pertes de charge côté eau  Température de fonctionnement maximum admissible  Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière  Capacité de la chaudière  Capacité du réservoir  Capacité du réservoir  Capacité du réservoir  Combustible  Consommation horaire  Rufh  Autonomie  Rufh  Autonomie  Rufh  R	Diamètre de sortie des fumées	mm	Ø	100	
Pression d'eau de service maximale  Pertes de charge côté eau  Pression d'eau de service maximale  Pertes de charge côté eau  Imbar  191 (AT=10 K) - 47 (AT=20 K)  Température de fonctionnement maximum admissible  °C  Respérature minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière  °C  Capacité de la chaudière  I  Combustible  Consommation horaire  kg/h  Autonomie  Resperature de fonctionnement  Resperature minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière  Consommation horaire  kg/h  6,1  1,6  Autonomie  Resperature de chauffe*  Resperature de combustion contrôlée avec récupération température des fumées  Resperature de niveau granulés de bois  Resperature de niveau granulés de bois  Resperature de niveau granulés de bois  Resperature de niveau granulés de de lois  Resperature de niveau granulés de de lois  Resperature de niveau granulés de lois  Resperature de la contrôle trage furmées  Resperature de niveau granulés de lois  Resperature de la contrôle trage furmées  Resperature de la contrôle trage furmées  Resperature de la chaudière  Resperature de niveau granulés  Resperature de la chaudière  Resperature de la chaudière  Resperature de niveau granulés  Resperature de niveau g	Entrée d'air	mm	Ø	60	
Pertes de charge côté eau	Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)	63		1	
Température de fonctionnement maximum admissible  "C 85 Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière  "C 62,5 Capacité de la chaudière  I 70 Capacité du réservoir  kg 100 Combustible  - Granulés de bois Consommation horaire  Autonomie  h 16,4 62,5 Volume de chauffe*  W 420 Tension nominale  W 420 Tension nominale  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  De série  Pressostat de contrôle tirage fumées  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  Contrôle température eau  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Possibilité de gêrer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Ne Série  Pesérie  Pesérie  Pesérie  Pos série	Pression d'eau de service maximale	bar		2	
Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière  Capacité de la chaudière  I 70  Capacité du réservoir  kg 100  Combustible  - Granulés de bois  Consommation horaire  kg/h 6,1 1,6  Autonomie  h 16,4 62,5  Volume de chauffe*  Puissance électrique nominale  W 420  Tension nominale  V 220  Fréquence nominale  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  De série  Pressostat de contrôle tirage fumées  Jauge de niveau granulés de bois  Écran LCD  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Pos série  Réservoir supplémentaire granulés  Ne série  Pesérie  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire	Pertes de charge côté eau	mbar	191 (ΔT=10 K)	- 47 (ΔT=20 K)	
Capacité de la chaudière  Capacité du réservoir  Capacité du réservoir  Capacité du réservoir  Combustible  Consommation horaire  Rufh  Autonomie  Rufh  Ruf	Température de fonctionnement maximum admissible	°C	8	35	
Capacité du réservoir  Capacité du réservoir  Combustible  Consommation horaire  kg/h  6,1  1,6  Autonomie  h  16,4  62,5  Volume de chauffe*  m³  757  Puissance électrique nominale  W  420  Tension nominale  V/  220  Fréquence nominale  Hz  50  Poids net  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  De série  Pressostat de contrôle tirage fumées  De série  De série  Ecran LCD  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  Contrôle température eau  De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  De série  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire	Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière	°C	62,5		
Combustible - Granulés de bois Consommation horaire kg/h 6,1 1,6 Autonomie h 16,4 62,5 Volume de chauffe* m³ 757 Puissance électrique nominale W 420 Tension nominale V 220 Fréquence nominale Hz 50 Poids net kg 320  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées De série Pressostat de contrôle tirage fumées De série Jauge de niveau granulés de bois De série Écran LCD De série Prédisposition pour chronothermostat extérieur Prédisposition montage à vase fermé Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité De série Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux) Possérie Programmateur hebdomadaire De série Réservoir supplémentaire granulés Kit production eau sanitaire Option Kit production eau sanitaire	Capacité de la chaudière	I	70		
Consommation horaire kg/h 6,1 1,6  Autonomie h 16,4 62,5  Volume de chauffe* m³ 757  Puissance électrique nominale W 420  Tension nominale V 220  Fréquence nominale Hz 50  Poids net kg 320  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées De série  Pressostat de contrôle tirage fumées De série  Jauge de niveau granulés de bois De série  Ecran LCD De série  Prédisposition pour chronothermostat extérieur De série  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire De série  Réservoir supplémentaire granulés Option  Kit production eau sanitaire	Capacité du réservoir	kg	100		
Autonomie h 16,4 62,5  Volume de chauffe* m³ 757  Puissance électrique nominale W 420  Tension nominale V 220  Fréquence nominale Hz 50  Poids net kg 320  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées De série Pressostat de contrôle tirage fumées De série Jauge de niveau granulés de bois De série Prédisposition pour chronothermostat extérieur De série Prédisposition montage à vase fermé De série Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité De série Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire De série Réservoir supplémentaire granulés Option  Kit production eau sanitaire Option	Combustible	-			
Volume de chauffe* m³ 757  Puissance électrique nominale W 420  Tension nominale V 220  Fréquence nominale Hz 50  Poids net kg 320  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées De série Pressostat de contrôle tirage fumées De série Jauge de niveau granulés de bois De série Prédisposition pour chronothermostat extérieur De série Prédisposition montage à vase fermé De série Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité De série Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire De série Réservoir supplémentaire granulés Option Kit production eau sanitaire Option  Kit production eau sanitaire	Consommation horaire	kg/h			
Puissance électrique nominale  Puissance électrique nominale  V 220  Fréquence nominale  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  Pessostat de contrôle tirage fumées  De série  Jauge de niveau granulés de bois  Ecran LCD  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  Contrôle température eau  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire	Autonomie	h	16,4 62,5		
Tension nominale  Fréquence nominale  Fréquence nominale  Poids net  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  Pressostat de contrôle tirage fumées  De série  Jauge de niveau granulés de bois  De série  Écran LCD  De série  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  Contrôle température eau  De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire	Volume de chauffe*	m <sup>3</sup>	757		
Fréquence nominale Poids net  Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées De série Pressostat de contrôle tirage fumées De série Jauge de niveau granulés de bois De série Écran LCD De série Prédisposition pour chronothermostat extérieur De série Prédisposition montage à vase fermé De série Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité De série Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux) De série Possibilité de gérer la sonde puffer Réservoir supplémentaire granulés Option Kit production eau sanitaire	Puissance électrique nominale	W	420		
Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  Pressostat de contrôle tirage fumées  De série  Jauge de niveau granulés de bois  Ecran LCD  De série  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  De série  Contrôle température eau  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire	Tension nominale	V	220		
Principaux équipements  Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  Pressostat de contrôle tirage fumées  De série  Jauge de niveau granulés de bois  De série  Écran LCD  De série  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  De série  Contrôle température eau  De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire	Fréquence nominale	Hz	50		
Système à combustion contrôlée avec récupération température des fumées  Pressostat de contrôle tirage fumées  De série  Jauge de niveau granulés de bois  De série  Écran LCD  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  De série  Contrôle température eau  De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire	Poids net	kg	320		
Pressostat de contrôle tirage fumées De série  Jauge de niveau granulés de bois De série  Écran LCD De série  Prédisposition pour chronothermostat extérieur Prédisposition montage à vase fermé De série  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité De série Contrôle température eau De série Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux) De série Programmateur hebdomadaire De série Possibilité de gérer la sonde puffer De série Réservoir supplémentaire granulés Option  Kit production eau sanitaire	Principaux équipements				
Jauge de niveau granulés de bois  Écran LCD  Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  Contrôle température eau  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire	Système à combustion contrôlée avec récupération température des	fumées	De s	série	
Écran LCD       De série         Prédisposition pour chronothermostat extérieur       De série         Prédisposition montage à vase fermé       De série         Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité       De série         Contrôle température eau       De série         Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)       De série         Programmateur hebdomadaire       De série         Possibilité de gérer la sonde puffer       De série         Réservoir supplémentaire granulés       Option         Kit production eau sanitaire       Option	Pressostat de contrôle tirage fumées		Des	série	
Prédisposition pour chronothermostat extérieur  Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  Contrôle température eau  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire  De série  Option	Jauge de niveau granulés de bois		Des	série	
Prédisposition montage à vase fermé  Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  De série  Contrôle température eau  De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  De série  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Option  Kit production eau sanitaire  De série  Option	Écran LCD		Des	série	
Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité  Contrôle température eau  De série  Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Kit production eau sanitaire  De série  Option			De s	série	
Contrôle température eau De série Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux) De série Programmateur hebdomadaire De série Possibilité de gérer la sonde puffer De série Réservoir supplémentaire granulés Option Kit production eau sanitaire Option	•		De :	série	
Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)  Programmateur hebdomadaire  Possibilité de gérer la sonde puffer  Réservoir supplémentaire granulés  Coption  Kit production eau sanitaire  De série  Option			De:	série	
Programmateur hebdomadaire       De série         Possibilité de gérer la sonde puffer       De série         Réservoir supplémentaire granulés       Option         Kit production eau sanitaire       Option	Contrôle température eau		De :	série	
Programmateur hebdomadaire       De série         Possibilité de gérer la sonde puffer       De série         Réservoir supplémentaire granulés       Option         Kit production eau sanitaire       Option	Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)		Des	série	
Réservoir supplémentaire granulés Option  Kit production eau sanitaire Option			Des	série	
Kit production eau sanitaire Option			De :	série	
Kit production eau sanitaire Option	· ·		Op	tion	
Module GSM Option	Kit production eau sanitaire		Ор	tion	
	Module GSM Option		tion		

<sup>\*</sup> Valeurs calculées sur la base de la loi 10/91 pour habitations avec besoin thermique de 35 W/m³ et hauteur de 3 m.

#### CALUX"

QALOX.			
Produit: SINTESI 3	5 kW		
	Max	Min	
Puissance thermique globale	kW	34,8 7,6	
Puissance thermique utile	kW	31,0 6,4	
Rendement	%	93,2	94,5
Classe chaudière	-		3
CO mesuré (à 10% d'oxygene)	%	0,018	0,119
Température des fumées	°C	115,0	89,0
Débit en masse des fumées	g/s	2	0,9
Tirage minimum (dépression à la cheminée)	Pa	1	1,0
Diamètre de sortie des fumées	mm	Ø	100
Entrée d'air	mm	Ø	60
Diamètre des tuyaux d'eau (Départ/Retour)			1
Pression d'eau de service maximale	bar		2
Pertes de charge côté eau	mbar	191 (ΔT=10 K	) - 47 (ΔT=20 K)
Température de fonctionnement maximum admissible	°C		35
Température minimum de retour au niveau du raccord de retour de la chaudière	°C	62,5	
Capacité de la chaudière	ı	70	
Capacité du réservoir	kg	100	
Combustible	-	Granulés de bois	
Consommation horaire	kg/h	7,0 2,0	
Autonomie	h	14 50	
Volume de chauffe*	m <sup>3</sup>	886	
Puissance électrique nominale	W	420	
Tension nominale	V	220	
Fréquence nominale	Hz	50	
Poids net	kg	325	
Principaux équipem	ents		
Système à combustion contrôlée avec récupération température des		De	série
Pressostat de contrôle tirage fumées		De	série
Jauge de niveau granulés de bois		De série	
Écran LCD			série
Prédisposition pour chronothermostat extérieur		De	série
Prédisposition montage à vase fermé		De	série
Rallumage automatique en cas de coupure d'électricité		De série	
Contrôle température eau			série
Possibilité de programmer la puissance (5 niveaux)		De	série
Programmateur hebdomadaire			série
Possibilité de gérer la sonde puffer		De	série
Réservoir supplémentaire granulés			otion
Kit production eau sanitaire			otion
Module GSM			otion

<sup>\*</sup> Valeurs calculées sur la base de la loi 10/91 pour habitations avec besoin thermique de 35 W/m³ et hauteur de 3 m. Les résultats reportés ont été obtenus en utilisant des granulés de bois certifiés selon les normes autrichiennes et allemandes DIN 51731, DIN PLUS et ÖNORM M 7135. Nous rappelons également que la future réglementation technique européenne qui régira aussi bien les caractéristiques techniques de ce combustible que les aspects économiques et environnementaux liés à la filière de production est en cours de définition par le CEN (Comité Européen de Normalisation).

#### CALUX"

#### 1.6 Caractéristiques du combustible

La principale caractéristique de ce poêle est de brûler un combustible naturel (les granulés de bois) obtenu écologiquement à partir des rebuts de l'industrie du bois (sciures, copeaux). Après avoir été nettoyés et séchés, les sciures et les copeaux provenant du travail du bois sont compactés à très haute pression afin de constituer de petits cylindres de bois pur : les granulés de bois. Chaque cylindre peut avoir des longueurs et des épaisseurs variables, respectivement de 1 à 3 cm de longueur et de 6 à 8 mm de diamètre. Les principales caractéristiques des granulés de bois sont leur faible taux humidité (inférieur à 12%), leur densité élevée (=600 kg/m³) ainsi que leur régularité et leur compacité qui confèrent à ce type de combustible un haut pouvoir calorifique (P.C.I. 4100 / 5000 kcal/kg).



Les granulés de bois à utiliser pour alimenter le poêle doivent avoir des caractéristiques qualitatives élevées telles que, par exemple, celles qui sont définies par les normes DIN 51731, ÖNORM M 7135 et EN plus A1, dont nous reportons ci-après certaines données fondamentales.

La DIN plus propose la combinaison des paramètres qualitatifs proposés par la norme DIN 51731 et par la norme autrichienne ÖNorm M 7135.

ATTENTION: Conformément à la législation italienne en vigueur qui réglemente les caractéristiques naturelles et physiques des combustibles (DPCM 2.10.1995), les granulés de bois doivent être exclusivement produits avec des sciures de bois non traité. sans l'ajout d'autres matériaux.



Toute utilisation de combustible solide ou liquide différent des granulés de bois pour alimenter le chaudière est rigoureusement interdite.



ATTENTION: Pour optimiser le rendement du produit, il est conseillé d'utiliser des granulés de bois dont la qualité est certifiée par un organisme agréé. L'emploi de granulés de bois différents de ceux qui sont indiqués par le fabricant peut donner lieu à de mauvais fonctionnements du chaudière et invalide la garantie.

Le stockage et la manutention des granulés de bois sont des opérations importantes à exécuter avec le plus grand

- Le combustible doit être conservé dans un endroit sec et tempéré
- La manipulation des granulés de bois doit être effectuée de manière à éviter qu'ils ne soient excessivement fraqmentés en poussières fines.

Le respect de ces deux simples règles permet aussi bien d'obtenir les meilleurs rendements de combustion que de préserver les organes mécaniques en mouvement de l'appareil.

Normes de qualité pour les granulés de bois	Unité de mesure	ÖNORM M 7135	DIN 51731	DIN plus	EN plus A1
Diamètre	mm	da 4 a 10	da 4 a 10	da 4 a 10	6 ± 1
Longueur	mm	5 x D <sup>1</sup>	< 50	5 x D <sup>1</sup>	3,75 <l<40 <sup="">3</l<40>
Densité	Kg/dm <sup>3</sup>	> 1,12	1,0 - 1,4	> 1,12	>0,6 (massa vol app)
Humidité	%	< 10	< 12	< 10	< 10
Cendre	%	< 0,50	< 1,50	< 0,50	< 0,50
Pouvoir calorifique	kWh/kg	> 5	4,86 - 5,42	> 5	> 4,5
Soufre	%	< 0,04	< 0,08	< 0,04	< 0,05
Azote	%	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Chlore	%	< 0,02	< 0,03	< 0,02	< 0,02
Poussières	% di peso	< 2,3	-	< 2,3	< 1
Agents liants	% di massa pressata	< 2	2	< 2	


<sup>1 20%</sup> de granulés de bois maximum peuvent avoir une longueur supérieure à 7.5 fois leur diamètre D

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La DIN interdit l'emploi de substance s ajoutées. Toutefois cette interdiction n'est pas valble pour les petits systèmes de chauffage

<sup>3</sup> Au maximum 5% de granulés de bois peut dépasser la longueur de 40 mm, longueur max 45 mm.

#### CALUX

- ATTENTION: En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil (pendant plus de deux semaines), il faut vider le réservoir pour éliminer l'éventuel combustible résiduel qui risquerait de devenir humide et de donner lieu à un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- ATTENTION: Un haut contenu d'humidité des granulés de bois peut conduire à sa fragmentation en poussière qui génère une majeure accumulation de déchets dans la zone du brasier voire le blocage du système d'alimentation du combustible (vis sans fin).
- Pendant la phase de chargement des granulés de bois, éviter la chute accidentelle de ces derniers dans les zones internes de l'appareil différentes du réser-
- N'utiliser que des granulés ayant un diamètre de 6÷8 mm.

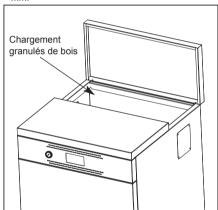

#### 1.7 Avertissements et Recommandations Générales

- ATTENTION: Avant d'installer l'appareil, lire attentivement le manuel d'instructions fourni.
- ATTENTION: Vider le pot de combustion toutes les fois que l'on envisage d'allumer l'appareil et en cas d'allumage échoué.
- Il est rigoureusement interdit d'utiliser tout type de combustible solide ou de liquide différent des granulés de bois de 6 mm de diamètre pour alimenter le chaudière. Éviter l'emploi de granulés de bois humides ou broyés.
- Pour optimiser le fonctionnement du chaudière, il est conseillé d'utiliser des granulés de bois certifiés par un organisme agréé. L'emploi de granulés de bois différents de ceux qui sont indiqués par le fabricant peut donner lieu à de mauvais fonctionnements du chaudière et invalide la garantie.
- Ne pas utiliser l'appareil comme un incinérateur ou d'une toute autre manière pour laquelle il a été conçu.
- ATTENTION: Dans le cas où l'allumage échouerait, il faut répéter l'opération de vidage du pot de combustion; toute négligence pendant cette phase comporte des risques de forte combustion ainsi que la production d'une grande quantité de fumée dans la pièce.
- ATTENTION: Ne pas ouvrir la porte ni couper l'alimentation électrique en phase d'allumage, d'extinction ou de fonctionnement, même en présence de blocage ou d'accumulation du combustible dans le pot de combustion ; démarrer la procédure d'extinction et résoudre le problème quand l'appareil a terminé les phases de fonctionnement, avant de commencer une nouvelle procédure d'allumage.
- ATTENTION: Ne pas interrompre la procédure d'extinction avant qu'elle ne soit complètement terminée, par exemple en coupant l'alimentation électrique du chaudière.
- ATTENTION: Si une accumulation de granulés de bois se produit dans le pot de combustion pendant le fonctionnement, éteindre immédiatement le chaudière, le rallumer avec un niveau de réglage plus ventilé. Si l'accumulation persiste, changer le type de granulés de bois ou contacter le service après-vente.
- Il est interdit d'introduire manuellement des granulés de bois dans le pot de combustion.
- N'effectuer aucune modification non autorisée sur l'appareil.

# **FEUILLET BLANC**

# **FEUILLET BLANC**

# 2

# INSTALLATION

#### CALUX

Pour une installation efficace du chaudière et afin de prévenir tout problème de fonctionnement, nous reportons ciaprès quelques simples suggestions de montage conformément aux normes en vigueur en la matière: UNI 10683, UNI 9615, UNI 9731, UNI-CIG 7129 pour installations à gaz à usage domestique, UNI-CIG 7131 modifiée. Toutes les lois locales et nationales et les règlementations européennes doivent être satisfaites durant l'installation, l'utilisation et le entretien de l'appareil.

## 2.1 Positionnement dans la pièce

Notre produit est un générateur de chaleur qui prélève l'air comburant nécessaire pour le processus de combustion directement dans la pièce à chauffer.

Pour cette raison, et pour celle encore plus importante de la sécurité des personnes qui utilisent le chaudière, celuici doit être installé dans une pièce suffisamment ventilée afin que soit toujours garanti un flux continu de comburant.

Il est donc indispensable de réaliser des prises d'air extérieur (exemple dans la figure 2.1)

- Conformément aux dispositions de la norme UNI 10683, les prises d'air doivent présenter les caractéristiques suivantes:
- 1. Avoir une section libre non inférieure à 80 cm<sup>2</sup>:
- 2. Être réalisées à proximité du sol;
- Être protégées de manière appropriée par un grillage métallique ou par une grille de manière à ne pas réduire la section minimale de passage;
- Être placées de manière à ne pas pouvoir être obstruées.

L'entrée correcte d'air frais peut également être garantie par l'emploi d'ouvertures vers une pièce annexe à condition que celle-ci soit dotée d'une ventilation directe et qu'ils ne s'agisse pas d'un local présentant un danger d'incendie tel qu'une remise, un garage ou un entrepôt conformément à la norme UNI10683.

La mise en place du générateur de chaleur doit être effectuée dans des pièces où ne se trouve aucun appareil fonctionnant en mode étanche par rapport à la pièce ou aucun appareil susceptible de mettre cette dernière en dépression par rapport à l'environnement extérieur et donc de causer des problèmes de mauvais tirage du chaudière (UNI 10683).

ATTENTION: L'évacuation des produits de la combustion de notre chaudière dans des conduits de fumée communs à d'autres appareils de chauffage est interdite.

Pendant la phase de vérification de la compatibilité de l'installation, il convient de contrôler si le plan d'appui (sol) a une capacité portante (kg) appropriée au poids du produit qu'il devra soutenir. Dans le cas contraire, il faudra adopter les mesures de sécurité nécessaires (ex. plaque pour la distribution de la charge).

ATTENTION: distancer le point le plus extérieure de la poêle aux matériaux combustible et/ou inflammable de 20 cm derrière, 20 cm latéralement et 60 cm de la face avant. Si cette distance ne peut être maintenue est utile assurer la fourniture d'une protection thermique (UNI 7129, UNI 10683).

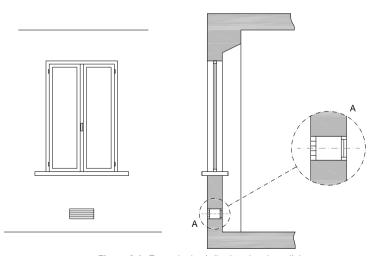


Figure 2.1: Exemple de réalisation de prises d'air



- ⚠ ATTENTION: Ne pas s'approcher et surtout ne pas toucher avec un matériau inflammable les surfaces extérieures de la chambre de combustion qui peuvent atteindre des températures élevées suite à une utilisation continue du chaudière.
- (i) Lors de la mise en place, veiller à ce que la fiche d'alimentation électrique soit accessible une fois l'installation terminée.
- ⚠ ATTENTION: L'installation électrique doit disposer d'une mise à la terre.
- ATTENTION: Éviter de toucher les cordons d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.
- ATTENTION: Le sol doit être en matériaux ininflammables.

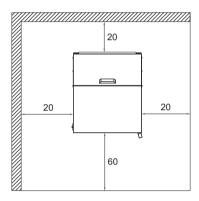


Figure 2.2: Distances de sécurité minimale aux matériaux combustibles [cm]

#### CALUX<sup>®</sup>

# 2.2 Caractéristiques du conduit d'évacuation des fumées

Nous reportons ci-après les principales caractéristiques du conduit d'évacuation des fumées conformément aux dispositions des normeUNI 10683/2012:

- Trappes d'inspection (I);
- La hauteur maximale du tuyau directement raccordé à l'évacuation des fumées du chaudière doit être comprise entre 2 et 3 m;
- Si la présence d'un tronçon horizontal est nécessaire, il est conseillé de le réaliser sur une longueur maximale de 1,5 m et avec une inclinaison de 3÷5% pour favoriser l'évacuation des fumées:
- Emploi d'une tête de cheminée anti-vent et anti-pluie pour éviter d'altérer le léger état de surpression dans lequel se trouve le conduit de fumée (il est interdit de terminer le conduit de fumée par un tronçon horizontal);
- La dépression dans laquelle se trouve le conduit de fumée est nécessaire pour favoriser la circulation normale des fumées de la chambre de combustion vers l'extérieur en cas de coupure de courant électri-
- (i) Nous rappelons que l'élimination de la chaleur en excédent est gérée de manière optimale par la centrale électronique (modulation, phase d'extinction, etc).
- Conduit de cheminée réalisé avec des matériaux résistant aux produits de la combustion et à leurs éventuelles condensations (la trappe d'inspection I peut permettre l'évacuation des condensats éventuels);
- Conduits construits de manière à garantir une étanchéité optimale aux fumées (UNI 10683/2012);
- Isolation du conduit notamment dans sa partie extérieure exposée aux intempéries.
- Éviter la réalisation de tronçons complètement horizontaux.

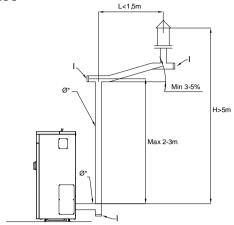


Figure 2.3: Conduit d'évacuation des fumées

- Ne pas installer de hottes aspirantes et éliminer les préexistantes dans la pièce d'installation du générateur de chaleur afin d'éviter de mettre la pièce en dépression.
- il est interdit d'obstruer les prises d'air.
- Faire ramoner le conduit de fumée au moins une fois par an ; il est conseillé d'effectuer un nettoyage approfondi aussi bien de la cheminée que du raccord des fumées.
- (i) Vérifier l'absence d'obstructions avant le démarrage après une période d'arrêt prolongé.
- ATTENTION:: Pour les modèles Sintesi 15 kW, Sintesi 20 kW, Sintesi 25 kW, Sintesi 30 kW et Sintesi 35 kW, le conduit d'évacuation des funée doit avoir un diamètre ø de 100 mm (voir figure 2.3, Réf. Ø\*).



**ATTENTION**: Le conduit d'évacuation des fumées doit être réalisé selon ce qui est établi par la norme UNI 10683/2012.



**ATTENTION**: Vérifier à l'aide des instruments adéquats que le conduit de fumée ait un tirage minimum de 10 Pa.

#### CALUX"

#### 2.2.1 CONDUIT DE FUMÉE ADOSSÉ A UN EXTÉRIEUR

L'une des solutions d'installation possible peut être de placer le chaudière à granulés de bois à proximité d'un mur périphérique de la maison de manière à ce que l'évacuation des fumées s'effectue directement vers l'extérieur (figure 2.4). Nous reportons ci-après quelques indications fournies par la norme UNI 7129 pour cette configuration d'installation particulière.

- Garantir toujours la présence d'une trappe d'inspection (I) qui permette d'effectuer un ramonage efficace et périodique ainsi que l'évacuation des condensats éventuels;
- La tête de cheminée (T) doit être rigoureusement antivent et anti-pluie;
- Réaliser une isolation appropriée du conduit d'évacuation des fumées dans la zone de traversée du mur.

S'il est situé à l'extérieur, le conduit de cheminée doit être réalisé en acier inox à double paroi pour garantir aussi bien une majeure résistance aux agents atmosphériques qu'une température appropriée d'évacuation des fumées.

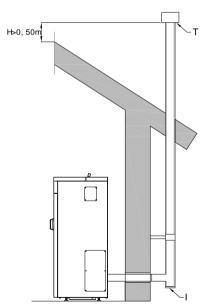


Figure 2.4: Conduit de cheminée adossé à un mur extérieur

#### 2.2.2 CONDUIT DE CHEMINÉE TRADITIONNEL

Les fumées de la combustion des granulés de bois peuvent également être évacuées au moyen d'un conduit de fumée classique préexistant (figure 2.5) à condition que celui-ci soit réalisé à norme (voir UNI 10683). Nous reportons brièvement quelques-unes des principales caractéristiques préconisées par la norme que doit avoir une bonne cheminée (C):

- Une isolation appropriée notamment dans la partie extérieure exposée aux agents atmosphériques;
- Une section intérieure constante (elle ne doit pas présenter de rétrécissements de section);
- Il doit être réalisé avec un matériau résistant aux hautes températures, à l'action des produits de la combustion et à l'action corrosive des condensats éventuels qui peuvent se former:
- Réalisation essentiellement verticale avec des déviations par rapport à l'axe non supérieures à 45°.

Il est conseillé de prévoir une chambre de récupération des déchets solides et/ou des condensats éventuels (R), contrôlable par une trappe étanche à l'air (I).

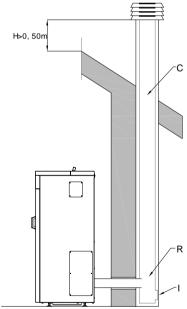


Figure 2.5: Conduit de cheminée traditionnel

Il est conseillé de se conformer aux dispositions des normes 9615 et 9731 pour le dimensionnement de la section de la cheminée (C) et en tout cas de ne pas réaliser de conduits de section inférieure à 100 mm.



En cas de sections supérieures, il faut insérer un conduit en acier (A) à l'intérieur de celui en maçonnerie (C) comme l'illustre la figure 2.6.

Le conduit en acier doit être opportunément isolé par un matériau de type laine de roche ou vermiculite (B) résistant aux hautes températures et scellé par rapport au conduit de cheminée extérieur.

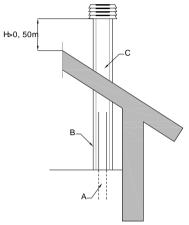


Figure 2.6: Exemple de raccordement au conduit de fumée

(i) En cas d'incendie du conduit de fumée ou du conduit en acier, éteindre immédiatement le chaudière et le débrancher du réseau électrique domestique.

#### **CALUX**

#### 2.3 Caractéristiques du raccordement hydraulique

Le produit doit être correctement connecté à un système hydraulique. Dans cette section, nous fournissons des informations relatives à la norme italienne de référence (UNI 10412 et mises à jour ultérieures). Il faut encore se conformer à tous les codes locaux fournis par le pays où le produit est installé.

Le produit est conçu pour être installé dans des systèmes à vase fermé, définis par la législation "systèmes à vase d'expansion fermé, avec une pièce d'équipement, pour équipements à chargement automatique".

L'installation doit être obligatoirement équipé de:

- a) Soupape de sécurité
- b) Vase d'expansion fermé
- c) Thermostat de contrôle du circulateur
- d) Disjoncteur thermique automatique de bloc pour assurer l'interruption de l'approvisionnement en carburant et pour ne pas dépasser les limites de température
- e) Dispositif automatique pour le réglage de la température
- f) Indicateur de température
- g) Indicateur de pression
- h) Système de circulation

- (i) La soupape de sécurité est réglé à 2,5 bar.
- Les capteurs de sécurité de la température doivent être dans l'appareil ou à une distance maximale de 30 cm de la connexion du refoulement du produit. Si le thermoproduit n'est pas équipé avec tous les dispositif, ceux qui manquent peuvent être installés sur la ligne de refoulement du thermoproduit à une distance maximale de 1m.
- (1) La connexion de l'équipement de l'appareil au système hydraulique doit être effectuée exclusivement par un personnel qualifié et peut effectuer l'installation sans aucun défaut et en respectant les dispositions en viqueur dans le pays d'installation.
- L'installation doit être dimensionnée de manière à garantir une évacuation correcte de la chaleur générée par le chaudière thermique (S'adresser à un thermicien).
- Le vase d'expansion sur la machine est utile à les expansions thermiques de l'eau dans la chaudière mais il n'assure pas une suffisante protection par les expansions thermiques de l'eau dans tous l'installation hydraulique. Donc il est recommandé d'évaluer éventuellement la necessité d'installer un vase d'expansion abjontif (dimensionné convenablement) selon la type d'installation hydraulique.

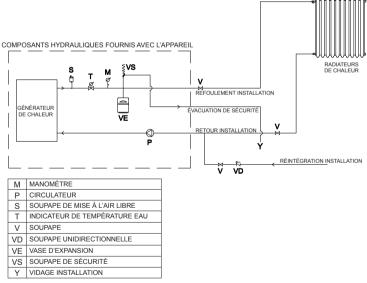


Figure 2.7: Schema raccordement hydraulique à vase d'expansion fermé avec generateur de chaleur à granulés

#### CALUX<sup>®</sup>

- À titre d'exemple, nous reportons également le schéma qui prévoit l'installation dans un système avec une chaudière à gaz.
- (i) Le schema ci-dessous implique l'utilisation d'un kit pour la production d'eau chaude sanitaire instantanée et la combinaison d'une chaudière à gaz. Le kit comprend: soupape à trois voies, électrovanne, interrupteur de débit, échangeur de chaleur à plaques.
- (i) Les schémas d'installation sont fournis à titre indicatif, CALUX décline toute responsabilité.

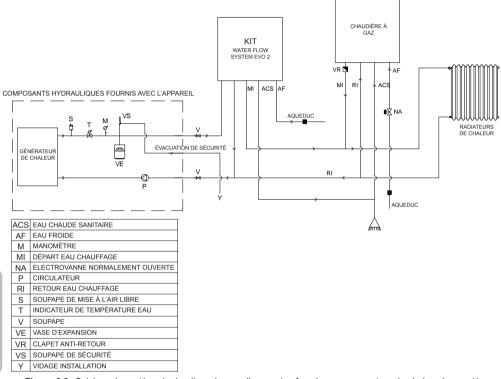


Figure 2.8: Schéma du système hydraulique à vase d'expansion fermé avec: generateur de chaleur à granulés; kit pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire, association avec chaudière à gaz

COMPTE-RENDU DES TESTS DE PRESSION POUR DES CHAUDIÈRES EN TÔLE OU TÔLE		
MÉTALLIQUE NON FERREUSE EFFECTUÉS DURANT LA PRODUCTION		
(en conformité avec EN 303-5 paragraphe 5.4.2)		
Unité de mesure Valeur		
Pression de marche maximum admise (p1)	bar	2,5
Pression du test 1,3 x p1 (minimum de 4 bars)	bar	2,5
Durée du test	min	720

# 2.4 Démolition et élimination des déchets

L'emballage est composé de matériaux qui ne sont ni toxiques ni nocifs. Ils ne requièrent donc aucune procédure particulière d'élimination. La gestion des résidus d'emballage est à la charge de l'utilisateur et elle doit être effectuée conformément aux normes en vigueur du pays dans lequel elle a lieu.

ATTENTION: ne pas laisser les éléments d'emballage à la portée des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.

## 2.5 Raccordement électrique

Le raccordement électrique au réseau doit être effectué juste après la liaison hydraulique.

- i Brancher l'appareil à la prise de courant électrique.
- Appuyer sur l'interrupteur général situé à l'arrière de l'appareil uniquement si l'on souhaite l'allumer. Le chaudière est ainsi prêt à être allumé. Pour l'allumage, consulter le paragraphe 3.1.


# 2.6 Manutention et stockage

- (i) Le produit doit être manutentionné en position verticale par chariot ou autre moyen approprié.
- Éviter les chocs mécaniques avec la vitre, les inserts en céramique, la porte et les autres parties fragiles.
- (i) Stocker le produit dans un endroit à l'abri de l'humidité et des intempéries.

#### **CALUX**°

# 2.7 Schéma des branchements électriques carte mère

- (i) Voici le schéma des branchements des entrées et des sorties de la centrale. Ce schéma s'adresse expressément au personnel technique responsable de l'installation et de la maintenance.
- ATTENTION: L'interrupteur général ne garantit pas le sectionnement du réseau électrique, par conséquent, avant d'enlever le revêtement et/ou les vis qui bloquent le compartiment porte-carte électrique, mettre l'appareil hors tension en débranchant la fiche de la prise de courant.
- Pour accéder à la carte électronique, il est nécessaire de dévisser les quatre vis de fixation du panneau placé sur le côté inférieur.

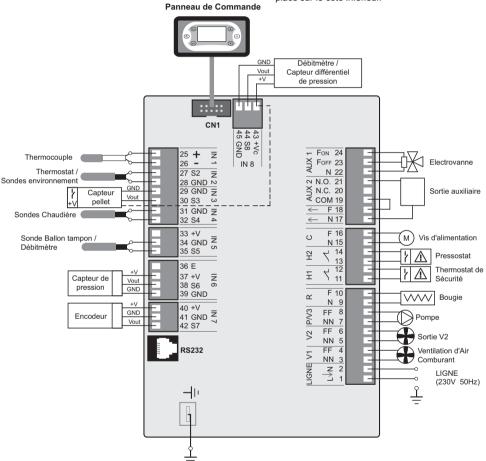



# UTILISATION DU PRODUIT

#### CALUX<sup>®</sup>

Avant de décrire dans les détails le fonctionnement du produit, rappelons que, au cours de son utilisation, il est obligatoire de respecter les dispositions, les règles et les lois nationales et locales en vigueur. Pour une meilleure compréhension des modalités de fonctionnement du produit, voici les schémas du panneau de commande, accompagnés d'une description approfondie ainsi que des opérations à faire pour effectuer la première mise en marche du chaudière. La mise en route se fait très simplement après avoir raccordé le produit au réseau électrique domestique, en appuyant sur la touche d'ALLUMAGE.

- Pour allumer la chaudière, brancher le câble électrique au réseau électrique domestique et appuyer sur la touche d'allumage située à l'arrière.
- (i) Au cours des premiers allumages de la chaudière, il se peut que de la vapeur ou des mauvaises odeurs sortent des parties peintes. Ces inconvénients font partie du procès de stabilisation chimique de la teinture spéciale utilisée. Il est donc nécessaire, pendant cette période, de bien aérer le local.
- (i) La hauteur maximum de la charge de combustible dans la chambre d'alimentation est égale à 740 mm.
- ATTENTION: Rappelons que le produit doit fonctionner avec la porte du foyer toujours fermée.
- ATTENTION: Bien que les températures atteintes en surface par notre produit ne soient pas si élevées, il est conseillé de faire attention en les touchant. En particulier, les surfaces à l'extérieur de la chambre de combustion peuvent devenir brûlantes à la suite d'une utilisation intensive.
- ATTENTION: distancer le point le plus extérieure de la poêle aux matériaux combustible et/ou inflammable de 20 cm derrière, 20 cm latéralement et 60 cm de la face avant. Si cette distance ne peut être maintenue est utile assurer la fourniture d'une protection thermique (UNI 7129, UNI 10683).
- Pour éviter l'apparition de dysfonctionnements qui pourraient à leur tour être source de dommages à des personnes ou à des objets, il est conseillé d'éviter les allumages et extinctions brusques et continus du produit mais de suivre, pour ces opérations, les temps prévus par le constructeur.
- ATTENTION: L'installation électrique de l'habitation doit être équipé de terre (en bonne condition); dans le cas contraire, des anomalies de fonctionnement du tableau électrique pourraient apparaître.
- (i) Il est conseillé de ne pas faire fonctionner la chaudière à un régime d'alimentation électrique instable: des coupures continues pourraient créer des dysfonctionnements.

- Il est conseillé de procéder à un nettoyage soigné de la cheminée et du conduit (au moins une fois durant toute la saison de fonctionnement) pour prévenir les risques d'incendie.
- (i) Rappelons que le produit doit fonctionner avec le tiroir à cendres hermétiquement serré.
- Il est interdit d'apporter des modifications non autorisées à l'appareil.
- (i) N'utiliser que des pièces de rechange recommandées par le constructeur.

#### CALUX<sup>®</sup>

#### 3.1 Première Mise en route

Prêter particulièrement attention au nettoyage du creuset avant de commencer la procédure d'allumage et vérifier que le panneau placé au-dessous du creuset est SERRE.

Le bon fonctionnement de l'appareil s'obtient en l'absence d'entrées d'air incontrôlées, par conséquent la porte DOIT être hermétiquement fermée et il faut en même temps vérifier la fermeture de toute autre voie que celle qui est prédéterminée. Il est de bonne norme de vérifier que le joint de la porte soit comprimé le long de la fermeture de la

Les Normes sur les installations des produits à pellet affirment qu'il est nécessaire d'avoir à la base du conduit une dépression de 10 Pa et il faut donc porter une attention particulière au système d'évacuation des fumées. . Plus le conduit est bas et sinueux, plus le tirage sera faible, de même que l'afflux d'air nécessaire à la combustion (ce qui pourrait altérer et nuire à la combustion). Une circulation lente des fumées peut causer, dans certains cas, une auqmentation de température de ces dernières à tel point qu'elles génèreraient une modulation de la puissance de fonctionnement.

Etant donné qu'il existe plusieurs typologies de pellet dans le commerce, le fonctionnement du produit doit être adapté à la typologie particulière du combustible que l'on a l'intention d'utiliser.

Pour offrir la possibilité au client d'adapter sa chaudière au pellet et aux différentes types d'installation, quatre recettes, numérotées en ordre croissant, sont présents dans le menu utilisateur. En augmentant le code identifiant de la recette, la ventilation du système augmente.

Si aucune des recettes prédéfinies ne donnait une combustion efficace, rappelons que les paramètres de fonctionnement peuvent être modifiés UNIQUEMENT avec l'assistance des techniciens spécialisés de Calux S.r.l., qui analyseront la situation spécifique et fourniront la solution la plus adaptée.

Pour un chauffage correct du système, il est conseillé de paramétrer, durant la phase de mise en route et pendant quelques minutes après son terme, la puissance du produit à la valeur "4" ou la valeur "5".

Pour aider ultérieurement le client, voici la séquence des opérations à entreprendre pour procéder à la mise en route du produit:

- 1) Vérifier d'avoir correctement rempli le système hydrau-
- 2) Effectuer le chargement du réservoir avec une quantité adéquate de combustible. Il est conseillé de ne pas remplir entièrement la trémie, un niveau optimal s'obtient en versant le combustible jusqu'à l'effleurement de la tôle avec les trous circulaires à l'intérieur du réservoir;
- 3) Raccorder le produit au réseau électrique domestique;
- 4) Appuyer sur l'interrupteur placé à l'arrière du chaudière;

- 5) Effectuer le chargement de la vis d'alimentation selon la séquence de commandes suivantes:
  - entrer dans le menu utilisateur en appuyant sur la touche SET
  - faire défiler les menus à l'aide des touches de Défilement jusqu'au menu Chargement,
  - entrer dans le menu Chargement en appuvant sur la
  - appuyer sur les touches de **Défilement** pour sélectionner l'activation de la vis d'alimentation (ON en évidence)
  - appuyer sur SET pour confirmer.
- ATTENTION: le système doit être en état "éteint" pour que la fonction puisse être effectuée.
- ATTENTION: il est nécessaire de répéter le chargement de la vis d'alimentation à chaque fois que le réservoir à pellet est vide.

Quand le creuset commence à se remplir de pellet, il faut arrêter le chargement. Pour effectuer cette opération, il faut suivre la séguence de commandes suivantes:

- entrer dans le menu utilisateur en appuyant sur la touche SET.
- faire défiler les menus à l'aide des touches de Défilement jusqu'au menu Chargement,
- entrer dans le menu Chargement en appuyant sur la touche SET.
- appuyer sur les touches de Défilement pour sélectionner la désactivation de la vis d'alimentation (OFF évidence),
- appuyer sur SET pour confirmer.
- 6) Vider le creuset.
- 7) Pour allumer le chaudière, appuyer sur la touche d'allumage pendant quelques secondes. Le chaudière commencera toute la procédure de check-up et d'allumage de manière totalement autonome selon les modalités et les temps prévus par le produit. Durant le check-up, des erreurs empêchant la mise en route du chaudière peuvent être signalées.
- ATTENTION: Si l'écran affiche l'inscription Blocage, appuver sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes: l'écran affichera l'inscription Déblocage Réussi. Si l'écran affiche l'inscription Arrêt ou Récupération allumage, appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes.
- ATTENTION: si l'allumage n'a pas lieu, il faut répéter l'opération de vidage du creuset; sauter cette étape comporte des risques de combustion riche avec production d'une fumée importante dans l'environne-
- ATTENTION: n'introduire en aucun cas les mains à l'intérieur de la vis de chargement du pellet durant le fonctionnement du chaudière.

#### CALUX"



ATTENTION: ne pas ouvrir la porte ni couper l'alimentation électrique, même en présence d'un blocage ou d'accumulation du combustible dans le creuset: lancer la procédure d'extinction et résoudre le problème avant de lancer une nouvelle procédure d'allumage.



ATTENTION: le chaudière peut uniquement fonctionner avec un système hydraulique raccordé et plein. En cas d'utilisation de ce dernier sans les conditions requises, il existe un risque d'endommager le produit de façon irréparable. La garantie s'annule immédiatement dans ce cas.




ATTENTION: le système hydraulique doit être plein et avoir une pression d'environ 1.2 bar à froid. Vérifier aussi l'absence de bulles d'air qui peuvent se former dans la pompe et bloquer la machine. Il est conseillé de "purger" l'air du radiateur le plus éloigné de l'installation et de vérifier le jolly de purge d'air. Cette opération doit être effectuée par un personnel compétent et autorisé.


#### **EXTINCTION DU PRODUIT**

Appuyer sur la touche d'Allumage pendant quelques secondes. Le chaudière commencera la procédure d'extinction selon les modalités prévues en phase de conception (le délai d'extinction est variable et peut demander plusieurs minutes).



ATTENTION: il est conseillé de ne pas interrompre la procédure d'extinction avant qu'elle ne soit totalement terminée, par exemple en coupant l'alimentation électrique du produit.

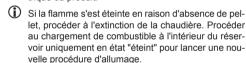

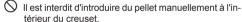



ATTENTION: Utiliser le chaudière avec la porte du foyer toujours fermée, l'ouverture est uniquement autorisée pour effectuer des interventions de maintenance une fois le produit froid.

- Le foyer ne peut pas être modifié.
- (i) L'endommagement de l'appareil, de même que l'utilisation de pièces de rechange non originales ou le remplacement non autorisé de pièces du produit, entraînent l'annulation de la garantie et peuvent amener à des dysfonctionnements et à de graves risques pour la sécurité des utilisateurs qui sont en contact direct avec le produit.



ATTENTION: Durant l'utilisation, éviter d'obstruer les bouches d'aération qui permettent la circulation continue de l'air de combustion et l'entrée d'air placées à l'arrière du produit.

## 3.2 Dispositifs de sécurité

L'appareil est équipé de dispositifs de sécurité, tels que:

- Une sonde pour la lecture de la température des fumées: cet élément permet la lecture de la température des fumées et contrôle le fonctionnement effectif du produit de facon continue:
- Un thermostat à réarmement manuel pour relever la température de l'eau présente dans la chaudière. En cas d'événement de ce type, le produit doit être débloqué par l'intermédiaire du réarmement d'un bouton de sécurité placé à l'arrière;
- Un thermostat à réarmement manuel pour relever la température du réservoir à pellet: provoque un blocage du fonctionnement du produit en cas de dépassement de la valeur limite de sécurité;
- Un pressostat: permet de détecter une éventuelle obstruction du conduit;
- Vanne de sécurité à 2.5 bars;
- Transducteur de pression hydraulique;
- Débitmètre pour la mesure de la vitesse de l'air en en-



Il est interdit de ne pas installer ou de retirer l'un des dispositifs de sécurité décrits ci-dessus; si ces derniers doivent être momentanément désactivés ou débranchés pour une intervention de maintenance, il est nécessaire de les réinstaller pour procéder au rallumage du produit.

L'actionnement de l'un de ces dispositifs entraîne l'affichage d'un message d'erreur à l'écran.


Les messages d'erreur possibles sont reportés dans le tableau dédié.

- (i) L'intervention des sécurités thermostat pellet et pressostat est détectée et gérée par la centrale uniquement si la chaudière est en marche et donc à tous les stades sauf à celui d'"éteint" et de blocage.
- Les erreurs thermostat pellet et pressostat, sont placées en série électriquement de sorte que si l'une de ces erreurs se vérifiait. la chaudière s'éteindrait automatiguement et serait amenée au blocage suivant.
- i II se pourrait qu'une ou plusieurs sondes soient interrompues ou court-circuitées, et ceci serait détecté au cours de la phase de Check-up. Des dysfonctionnements de ces sondes pourraient entraîner des échecs d'allumage, des états continus de modulation, c'està-dire des températures de chaudière ou ambiantes qui restent inchangées dans le temps. Si ces événements se produisaient, contacter le personnel autorisé.

# -RANCAIS

### 3.3 Panneau de commande

Les fonctions de la carte mère sont contrôlables par l'intermédiaire du panneau de commande. Voici une reproduction du panneau de commande suivie d'une description des touches, des voyants et des écrans.

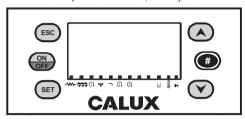

#### **3.3.1 TOUCHES**

FONCTION	DESCRIPTION	Touches
ON/OFF	Fonction d'Allumage et d'Extinction par pression de la touche pendant 3 s. jusqu'au signal acoustique	ON
DEBLOCAGE	Fonction de Déblocage du système par pression de la touche pendant 3 s. jusqu'au signal acoustique	ON OFF
MODIFICATION VALEURS MENU	Quand les valeurs des Menus et des sous-menus changent	
DÉFILEMENT MENU ET SOUS-MENUS SOTTOMENU	Défilement des Menus et Sous-menus dans Menu et Affichage	_
AFFICHAGES	Entrée et défilement dans le Menu Affichages	$\langle \mathbf{A} \rangle$
ESC	Fonction de sortie d'un Menu ou d'un Sous-menu	ESC
MENU	Fonction d'entrée dans les Menus et Sous-menus	
MODIFICATION	Entrée en modification dans les Menus	(SET)
SET	Sauvegarde des données dans Menu	
RESET FONCTION NETTOYAGE	Reset du minuteur	#

#### 3.3.2 LES VOYANTS

FONCTION	DESCRIPTION	Voyant
BOUGIE	Voyant Allumé: Bougie Allumée	<b>-</b>
VIS D'ALIMENTATION	Voyant Allumé: Vis d'alimentation en cycle ON	<del></del>
POMPE	Voyant Allumé: Pompe active	①
VANNE	Voyant Allumé: Vanne active	¥
SORTIE V2 CONFIGUREE COMME VANNE SÉCU- RITÉ ou MOTEUR CHARGEMENT PELLET ou MO- TEUR NETTOYAGE TUYAUX	Voyant Allumé: sortie V2 active	Ţ
VENTILATION CHAUFFAGE	Voyant Allumé: Ventilation Chauffage actif	2
SORTIE AUX2 CONFIGUREE COMME VANNE SÉ- CURITÉ OU MOTEUR CHARGEMENT PELLET OU MOTEUR NETTOYAGE TUYAUX	Voyant Allumé: sortie Aux2 active	3
NIVEAU PELLET	Voyant Allumé: le capteur signale l'absence de matériel	$\bowtie$
CHRONOTHERMOSTAT	Voyant Allumé: Contact ouvert	
DEBITMETRE*	Voyant Allumé: eau sanitaire demandée (contact fermé)	н


<sup>\*</sup>Uniquement pour les systèmes hydrauliques où l'utilisation d'un Débitmètre est prévue

32 FRANÇAIS

#### CALUX<sup>®</sup>

#### **3.3.3 ECRAN**

#### · Ecran principal:

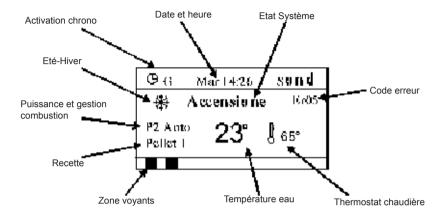

#### · Valeurs affichées sur l'écran principal:

- Date et Heure
- Modalité activation chrono (J Journalier, H Hebdomadaire, WE Fin de la Semaine)
- Puissance
- Recette de Combustion Sélectionnée (Pellet 1, Pellet 2, Pellet 3, Pellet 4)
- Etat de fonctionnement du Système
- Code de l'erreur le cas échéant
- Valeur du Thermostat Chaudière
- Température lue par la Sonde Chaudière

#### · Etats de fonctionnement affichés:

- Check Up
- Allumage
- Stabilisation
- Modulation
- Standby
- En Marche
- Extinction
- Récupération Allumage
- Blocage

### CALUX"

#### • Erreurs:

ECRAN	DESCRIPTION	
Er01	Intervention thermostat de sécurité	
Er02	Intervention pressostat	
Er03	Extinction pour basse température fumées	
Er04	Extinction pour surtempérature eau	
Er05	Extinction car température fumées élevée	
Er07	L'erreur peut se présenter en l'absence du signal Encodeur	
Er08	L'erreur peut se présenter pour des problèmes de réglage du nombre de tours	
Er09	Pression eau basse	
Er10	Pression eau haute	
Er11	L'erreur se présente pour des problèmes avec l'horloge interne	
Er12	Extinction pour Echec d'Allumage	
Er15	Extinction pour absence d'alimentation pendant plus de 50 minutes	
Er17	Echec Régulation du Flux d'Air	
Er18 *	Pellets Terminés	
Er39	Capteur Régulateur air primaire cassé	
Er41	Flux d'air minimum dans Check Up non atteint.	
Er42	Flux d'air maximum dépassé.	

#### · Autres messages:

ECRAN	DESCRIPTION
Sound	Affichage état des Sondes de Température. Le message s'affiche durant la phase de Check Up et indique que la température lue sur une ou plusieurs sondes est égale à la valeur minimum (0°C) ou à la valeur maximum (cela dépend de la sonde prise en compte). Vérifier que les sondes ne soient pas ouvertes (0°C) ou en court-circuit (lecture de la valeur maximum de l'échelle de température).
Service	Message qui signale que le nombre d'heures de fonctionnement programmées a été atteint. Il est nécessaire d'appeler l'assistance (pour les modèles concernés).
Nettoyage	Message qui signale que les heures de fonctionnement programmées a été atteint.  Il faut nettoyer le chaudière (pour les modèles concernés)
Blocage - Allumage	Message qui apparaît si le système est éteint non manuellement en phase d'Allumage (après le Préchargement): le système s'éteindra uniquement une fois son régime atteint.

<sup>\*</sup>Si le réservoir supplémentaire est présent



#### · Affichages:

Menu pour afficher la valeur de certains éléments importants. La valeur peut être affichée à côté du nom de l'élément.

Temp. Fumée	103	Temp. Fumée [°C]
Temp. Eau	55	Temp. Eau [°C]
Temp. Puffer	55	Temp. Puffer *[°C]
Temp. Ambiante	35	Temp. Ambiante *[°C]
Pression	1548	Pression [mbar]
Ecoulement Air	680	Ecoulement Air * [cm/s]
Vis sans fin		Temps de fonctionnement Vis sans fin [s]
Code Produit 395	Code Produit	
FSYSD01000101.0. FSYSF01000131.0.0	Version Firmware base Version Firmware clavier	

\* Ce champ est visible uniquement en définissant un paramètre depuis le Menu Système (dont l'entrée est réservée à un technicien autorisé).



#### CALUX<sup>®</sup>

Le Menu du panneau de commande se compose d'un Menu Utilisateur qui permet à l'utilisateur final de faire fonctionner la chaudière selon ses exigences et d'un Menu Secret à l'intérieur duquel le personnel technique autorisé peut modifier les paramètres de fonctionnement, effectuer le test de fonctionnement des sorties, contrôler l'historique du fonctionnement du système.

#### 4.1 Menu utilisateur

MENU	DESCRIPTION
Puissance Combustion	Permet de modifier la puissance de la Ventilation Comburant.
Thermostat Chaudière	Menu qui permet de modifier la valeur du Thermostat Chaudière.
Thermostat Puffer	Menu qui permet de modifier la valeur du Thermostat Puffer (Visible uniquement si thermostat installé).
Thermostat Ambiante	Menu qui permet de modifier la valeur du Thermostat ambiant en cas d'utilisation de la Sonde Environnement.
Clavier à Distance	Menu pour activer le Thermostat ambiant du Clavier à distance.
Chrono	Menu pour la sélection de la modalité et la programmation des créneaux horaires du chrono interne.
Recette	Menu Recettes de Combustion
Date et Heure	Menu réglage Horloge
Télécommande	Menu pour l'activation de la radiocommande SYTX
Calibrage Combustion	Menu pour modifier le temps de fonctionnement de la Vis d'alimentation et la vitesse de la Ventilation Comburant.
Chargement	Menu pour le chargement manuel de la Vis d'alimentation
Eté-Hiver	Menu qui permet la sélection Eté-Hiver
Langue	Menu pour le changement de la Langue
Menu Clavier	Menu pour certains réglages du clavier
Menu Système	Menu pour accéder au Menu Secret

#### · Allumage de la chaudière

Une fois le câble d'alimentation branché et l'interrupteur placé à l'arrière de la chaudière enfoncé, il est possible de procéder à l'allumage.




ATTENTION: Si l'écran affiche l'inscription Blocage, appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes; l'écran affichera l'inscription Déblocage Réussi. Si l'écran affiche l'inscription Eteint ou Récupération allumage, appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes.

Allumer la chaudière en maintenant la touche ON/OFF enfoncée pendant au moins 3 secondes; l'écran affichera les différents états de fonctionnement, c'est-à-dire, Check Up, Allumage, etc... (voir Etats de fonctionnement affichés).



## 4.2 Fonctionnement des menus


Appuyer sur la touche SET pour accéder au Menu Utilisateur.

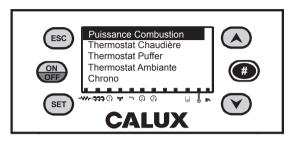


Les touches de **Défilement** permettent de mettre en évidence l'élément du Menu désiré. La touche SET permet d'entrer dans le menu mis en évidence en obtenant la liste des sous-menus ou la définition du paramètre sélectionné (dans ce cas **Puissance de Combustion**).

#### 4.2.1 MENU PUISSANCE de COMBUSTION

Menu qui permet de régler la gestion de la combustion du système en modalité automatique ou manuelle (dans ce cas il est possible de paramétrer la puissance de combustion).

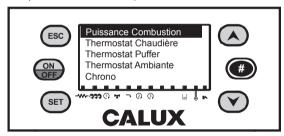


La touche SET permet d'entrer dans le menu Puissance Combustion.

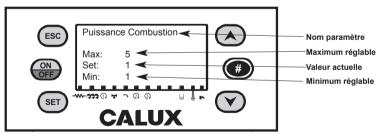

Le menu se compose du nom du paramètre (première et deuxième ligne), du maximum, de la valeur ("Set") actuelle et du minimum. Le fait d'appuyer une nouvelle fois sur la touche **SET** permet d'entrer en modalité de modification ("Set" clignote); les touches de **Défilement** permettent d'augmenter ou de baisser la valeur, qui peut être définie entre 1 et 5. Outre les valeurs de 1 à 5, Auto peut aussi être sélectionné; dans ce cas la chaudière se réglera automatiquement.

## CALUX"-


La touche **SET** permet de mémoriser la valeur définie, et **ESC** d'annuler l'opération de récupération de la valeur précédente. La nouvelle valeur du paramètre est ensuite transmise à la chaudière: si la transmission échoue (interférences dans le câble de transmission) un message du type suivant s'affichera:

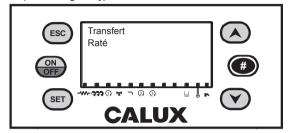


Dans ce cas, retenter la modification du paramètre en répétant les étapes décrites.

#### 4.2.2 MENU THERMOSTAT CHAUDIÈRE

Menu pour modifier la valeur du Thermostat Chaudière.

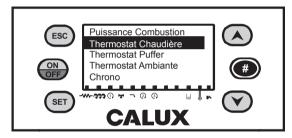

La touche SET permet d'entrer dans le menu Thermostat Chaudière.

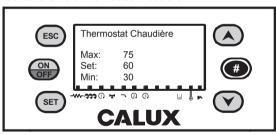


Les touches de D'efilement permettent de varier la température de l'eau.

La touche **SET** permet de mémoriser la valeur définie, et **ESC** d'annuler l'opération et de récupérer la valeur précédente à l'opération.




#### 4.2.3 MENU THERMOSTAT PUFFER

Menu pour modifier la valeur du Thermostat Puffer.

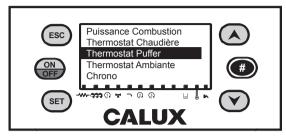


La touche SET permet d'entrer dans le menu Thermostat Puffer.

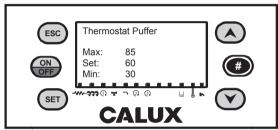

Les touches de **Défilement** permettent de varier la température ballon tampon. La touche **SET** permet de mémoriser la valeur définie, et **ESC** d'annuler l'opération et de récupérer la valeur précédente à l'opération.


#### **4.2.4 MENU THERMOSTAT AMBIANT**

Menu pour modifier la valeur de la température ambiante, pour les modèles prédisposés.

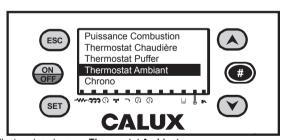

La touche SET permet  $\,$  d'entrer dans le menu  $\textbf{Thermostat}\,\textbf{Ambiant}.$ 



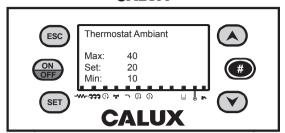

Les touches de **Défilement** permettent de varier la température ambiante.

La touche SET permet de mémoriser la valeur définie, et ESC d'annuler l'opération et de récupérer la valeur précédente.

### 4.2.5 MENU CHRONO

Menu pour définir les horaires d'allumage et d'extinction de la chaudière.

INSTRUCTIONS	ECRAN	
Entrer dans le Menu Chrono à l'aide de la touche <b>SET</b> , et choisir, à l'aide des touches de <b>Défilement</b> , entre les deux Sous-menus: •Modalité •Programme	Modalité Programme	

#### MODALITE CHRONO

INSTRUCTIONS	TOUCHES	ECRAN
La modalité actuellement sélectionnée est mise en évidence		
Entrer en modalité modification (le curseur qui met en évidence la modalité sélectionnée clignote)	SET	
Sélectionne la modalité désirée	<b>(3)</b>	Désactivé Journalier Hebdomadaire
Annuler les modifications et récupérer l'ancienne modalité	ESC	Fin de la Semaine
Mémoriser le nouveau réglage	SET	
Quitter le Menu	ESC	




#### PROGRAMMATION CHRONO

CHOIX PROGRAMME	TOUCHES	ECRAN
La modalité actuelle est mise en évidence		Désactivé
Entrer dans le Sous-menu	SET	Journalier Hebdomadaire
Sélectionner le programme désiré	(A)	Fin de la Semaine
	$\bigcirc$	
Quitter le Menu	ESC	

Choisir le type de programmation à définir:


#### Journalier

Sélectionner, à l'aide des touches de **Défilement**, le jour de la semaine à programmer (3 créneaux horaires d'allumage/extinction pour chaque jour). Une fois qu'un jour de la semaine est sélectionné, il est possible d'accéder aux 3 allumages en appuyant sur la touche **SET**.

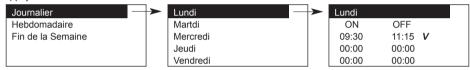

#### Hebdomadaire

Permet de modifier directement les horaires (3 créneaux pour toute la semaine):

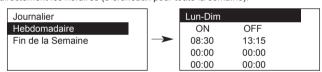

#### • Fin de la Semaine

Il est possible de sélectionner parmi les périodes "Lundi-Vendredi" et "Samedi-Dimanche" (3 créneaux pour la période "Lundi-Vendredi" et 3 pour "Samedi-Dimanche").



## CALUX<sup>®</sup>


PROGRAMMATION CHRONO	TOUCHES
Après avoir choisi le programme préféré:	
Sélectionner l'horaire à programmer	(A) (Y)
Entrer en modalité de modification (l'horaire sélectionné clignote)	SET
Modifier les horaires	(A) (>)
Sauvegarder la programmation	SET
Activer (un "V" s'affiche) ou désactiver le créneau horaire (aucun "V" ne s'affiche)	#
Quitter	ESC
PROGRAMMATION POUR PERIODE COMPRENANT MINUIT	
Définir l'horaire d'extinction sur 23h59 pour un créneau horaire de programmation d'un jour de la semaine.	
Définir l'horaire d'allumage sur 00h00 pour le jour suivant.	

Les trois types de programmation restent mémorisés de manière séparée: en cas de réglage du Quotidien, les autres modalités ne sont pas modifiées.

Après avoir effectué la programmation d'une ou plusieurs modalités (Journalier, Hebdomadaire, Fin de la Semaine), pour allumer le chaudière depuis chrono, il est nécessaire d'en sélectionner une depuis le Sous-menu MODALITE pour l'activer.


#### **4.2.6 MENU RECETTE**

Menu pour la sélection de la Recette de Combustion.

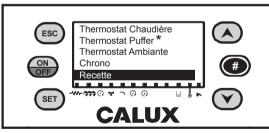

\* Cet élément est disponible uniquement si vous sélectionnez une configuration hydraulique qui prévoit une sonde puffer

La touche SET permet d'entrer dans le menu Recette.

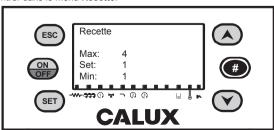

42



Les touches de **Défilement** permettent de varier le numéro de recette. La valeur maximum est de 4 et le minimum de 1. La touche **SET** permet de mémoriser la valeur définie, et **ESC** d'annuler l'opération et de récupérer la valeur précédente.

#### 4.2.7 MENU DATE ET HEURE

Menu qui permet de définir l'heure et la date actuelles.



La touche **SET** permet d'entrer dans le menu **Date et Heure**. Menu qui permet de définir l'heure et la date actuelles. Les touches de **Défilement** permettent de sélectionner l'heure, les minutes ou le jour de la semaine. La touche **SET** permet d'entrer en modification (le curseur clignote), utiliser les touches de **Défilement** pour modifier la valeur de l'élément sélectionné. La touche **SET** permet de sauvegarder le réglage et **ESC** de sortir.

#### 4.2.8 MENU TELECOMMANDE

Menu pour activer et désactiver le fonctionnement de la télécommande.



La touche SET permet d'entrer dans le menu Télécommande.




La valeur mise en évidence est celle qui est actuellement définie.

## CALUX\*

#### 4.2.9 MENU CALIBRAGE COMBUSTION

Menu pour modifier le temps de fonctionnement de la vis d'alimentation et la vitesse de la ventilation comburant.

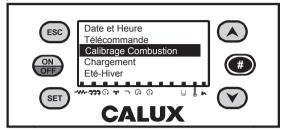

La touche **SET** permet d'entrer dans le menu **Calibrage Combustion**. Les touches de **Défilement** permettent de choisir le sous-menu (vis sans fin ou ventilateur).



La touche **SET** permet d'entrer dans le sous-menu sélectionné. Les deux sous-menus proposent 10 étapes, 5 en augmentation et 5 en diminution, la valeur correspond à la valeur définie en usine.

Le menu Calibrage Combustion n'a d'effet que sur la recette en cours et pour les puissances de fonctionnement des états En Marche, Modulation, Sécurité et Extinction. A chaque étape la valeur de consigne augmente ou baisse d'un pourcentage pouvant être défini dan le menu Etape Réglage du Menu Secret.


#### **4.2.10 MENU CHARGEMENT**

Le Menu permet le remplissage manuel de la vis d'alimentation.



La touche SET permet d'entrer dans le menu Chargement.

## CALUX<sup>®</sup>

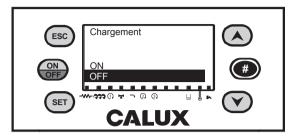

Les touches de **Défilement** permettent de sélectionner l'activation ou la désactivation de la vis d'alimentation. La touche **SET** permet de confirmer et **ESC** de sortir. **Le système doit être Arrêt pour que la fonction puisse être effectué.** 

**NOTE:** En cas d'activation manuelle de la vis d'alimentation, la sortie Ventilation Fumées s'active également (pour forcer la fermeture du contact Pressostat et pouvoir ainsi alimenter la vis d'alimentation).

#### 4.2.11 MENU ETE - HIVER


Menu pour modifier le fonctionnement du système hydraulique en fonction de la saison.

La touche SET permet d'entrer dans le menu Eté-Hiver.

L'écran affiche l'un des deux symboles  $riangle ext{ou}$  ou  $riangle riangle riangle riangle ext{ouches de Défilement}$  permettent de sélectionner un des deux symboles. La touche SET permet de confirmer et ESC de sortir.

#### 4.2.12 MENU LANGUE

Menu pour le changement de la langue.

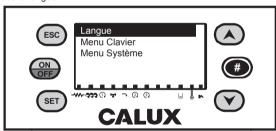

La touche SET permet d'entrer dans le menu Langue. La langue mise en évidence est celle qui est actuellement définie.




Les touches de Défilement permettent de choisir la langue, qui devra être confirmée à l'aide de la touche SET.

## CALUX

#### 4.2.13 MENU CLAVIER

Menu qui permet de régler le contraste et la luminosité de l'écran. La touche SET permet d'entrer dans le menu Clavier.

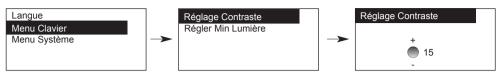


La touche SET permet d'entrer dans le sous-menu Réglage Contraste. Les touches de Défilement permettent de modifier la valeur du contraste (minimum 0, maximum 30), appuyer sur SET pour quitter et sauvegarder le réglage, sur ESC pour quitter sans sauvegarder.



Dans le menu Clavier, les touches de Défilement permettent de sélectionner le sous-menu Régler Minimum Lumière. Pour entrer dans le sous-menu Régler Minimum Lumière, appuyer sur la touche SET. Utiliser les touches de Défilement pour modifier la valeur de consigne (minimum 0 maximum 100), appuyer sur SET pour quitter et sauvegarder le réglage, sur ESC pour quitter sans sauvegarder.

#### 4.2.14 MENU SYSTÈME

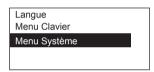

ATTENTION: Ce menu n'est pas accessible car il est réservé exclusivement au réseau d'assistance technique.

## **ENTRETIEN**

### CALUX"

## 5.1 Entretien ordinaire

Il faut effectuer un entretien périodique du chaudière afin de garantir toujours son fonctionnement correct et efficace.

- i L'entretien ordinaire doit être effectué par l'utilisateur.
- Afin de garantir au client un fonctionnement parfait et durable de l'appareil, nous avons choisi de limiter au strict minimum toutes les parties mobiles susceptibles de compromettre ces fonctions au fil du temps, donnant lieu à des infiltrations d'air extrêmement dangereuses pour la qualité de la combustion.
- ATTENTION:Les opérations de nettoyage décrites ci-après doivent être exécutées uniquement lorsque le chaudière est complètement froid et débranché du réseau électrique domestique.
- ATTENTION: Le débranchement du réseau électrique domestique s'effectue par deux simples opérations; la première consiste à éteindre l'interrupteur situé à l'arrière du chaudière et la seconde à enlever le cordon d'alimentation de l'appareil (de la prise située au mur ou à l'arrière de l'appareil).

Le nettoyage du pot de combustion (Réf. A de la figure 5.1) s'effectue automatiquement pendant la phase d'extinction du chaudière pour assurer toujours un flux d'air comburant correct dans la chambre de combustion. Dans le cas où il resterait des granulés de bois, les enlever manuellement à l'aide du goupillon ou d'un aspirateur.

- ATTENTION: Il convient en tout cas de nettoyer les zones latérales du pot de combustion à l'aide d'un aspirateur avant tout allumage.
- Ne modifier en aucun cas le pot de combustion.

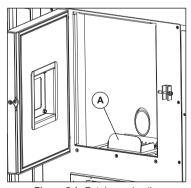


Figure 5.1: Pot de combustion

Pour l'élimination des résidus de la combustion, le produit a été doté d'un panneau amovible placé sous le volet bouche à feu (Réf. A de la figure 5.2).

Pour des nettoyages approfondis, enlever le panneau de la zone des cendres en dévissant les écrous de fixation et procéder à l'aspiration des cendres. Durant le remontage, garantir une fermeture hermétique du panneau.

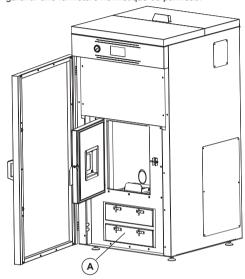


Figure 5.2: Ouverture des compartiments des cendres

- Seulement les models Sintesi 30 kW et Sintesi 35 kW ont deux panneaux démontables sous la porte du feu.
- ATTENTION: Après l'entretien, fermer hermétiquement le panneau. D'éventuelles infiltrations d'air dérivant d'une fermeture non parfaite provoqueraient une combustion non parfaite, avec pour conséquence un dysfonctionnement du produit.

Le nettoyage du compartiment des cendres situé sous le pot de combustion doit être effectué toutes les fois que l'on allume le feu, tandis que le compartiment des cendres inférieur accessible par les côtés du pot de combustion peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur même moins fréquemment.

- ATTENTION: Le nettoyage du chaudière s'effectue lorsque celui-ci est complètement froid.
- ATTENTION: Débrancher le cordon d'alimentation du réseau électrique.
- il est conseillé d'effectuer le nettoyage des zones décrites à l'aide du goupillon fourni avec l'appareil ou d'un aspirateur.

## CALUX<sup>®</sup>

Il pourrait s'avérer nécessaire de nettoyer la vitre de manière constante à cause de son inévitable encrassement. Cet événement, bien que physiologique, a une fréquence liée au type et à la quantité de combustible utilisé.

Effectuer le nettoyage de la vitre quand elle est complètement froide et en utilisant des détergents classiques non abrasifs.


À la fin de l'hiver, il est conseillé de vider le réservoir du combustible des granulés de bois résiduels et de le conserver en suivant les règles suggérées au premier chapitre.

Il est conseillé de faire ramoner aussi bien la cheminée que le raccord des fumées (au moins une fois pendant toute la saison de fonctionnement) pour prévenir tout risque d'incendie.

Il convient de contrôler les joints qui assurent la tenue hermétique de la chambre de combustion, pour éviter que leur usure excessive n'entraîne des anomalies pendant le processus de combustion. Ouvrir la porte et contrôler l'intégrité du joint qui assure la fermeture étanche de la chambre de combustion.

## 5.2 Instructions pour le démontage de l'habillage du chaudière

Ce paragraphe, expressément réservé aux techniciens et à tout le personnel spécialisé appelé à intervenir sur le chaudière, fournit des indications utiles pour les interventions nécessaires visant à préserver une haute efficacité de l'appareil en termes de fonctionnement.

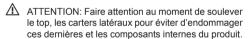

ATTENTION: Avant d'effectuer toute opération de démontage, contrôler si le cordon d'alimentation est débranché.

Pour accéder à la carte électronique, il est nécessaire de dévisser les quatre vis de fixation du panneau placé sur le côté inférieur (Réf. A de la figure. 5.3).

Pour le démontage du revêtement externe, des instructions simples sont fournies:

- Déconnecter et enlever le panneau du display en regardant de pas briser les cablages du display LCD et du capteur de pression dans la chaudière (Réf. 1 de la figure 5.3):
- 2. Débrancher le display LCD et le capteur de pression;
- 3. Débrancher et enlever le top (Réf. 2 de la figure 5.3);
- Dévisser les vis de fixation des côtés (Réf. 3 de la figure 5.3);
- 5. Démonter les côtés.

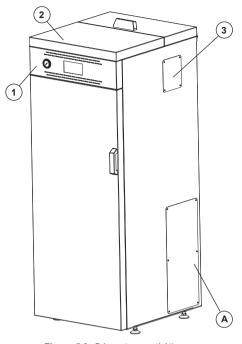


Figure 5.3: Démontage esthétique

## **CALUX**

## 5.3 Entretien extraordinaire

Ce paragraphe, expressément réservé aux techniciens et à tout le personnel spécialisé appelé à intervenir sur notre produit, fournit des indications utiles pour les interventions nécessaires visant à préserver une haute efficacité de l'appareil en termes de fonctionnement.

Il est conseillé de procéder à un entretien plus approfondi et soigné de l'appareil avec cadence saisonnière

ATTENTION: L'entretien extraordinaire de l'installation doit être effectué par un personnel qualifié lorsque le chaudière est froid et débranché du réseau électrique domestique.

ATTENTION: Le débranchement du réseau électrique domestique s'effectue par deux simples opérations; la première consiste à éteindre l'interrupteur situé à l'arrière du chaudière et la seconde à enlever le cordon d'alimentation de l'appareil (de la prise située au mur ou à l'arrière de l'appareil).

Dans tous les cas où l'entretien décrit aux points précédents ne serai t pas suffisant (fonctionnement anormal de l'appareil, mauvais rendement, consommation excessive de combustible) et plus généralement une fois tous les deux ans, il faut faire appel à un technicien pour un nettoyage plus approfondi des composants de l'appareil au contact direct des fluides thermoconvecteurs.

Le produit est doté d'un accès supérieur pour le nettoyage des faisceaux tubulaires qui s'effectue normalement 1-2 fois par saison, mais cette fréquence peut varier en fonction des conditions d'utilisation de la chaudière.

L'accès ne peut être seulement atteint qu'après avoir enlevé la partie supérieure (Top) de la chaudière (cette opération est valable pour tous les modèles Sintesi).

Une fois enlevée la partie supérieure de la chaudière, desserrer les vis de fixation du couvercle d'accès aux faisceaux tubulaires (voir Réf. A figure 5.4).

Il est maintenant possible de procéder au nettoyage en utilisant l'écouvillon et l'aspirateur.

Le nettoyage du ventilateur en acier de l'extracteur de fumées et de son logement doit être effectué tous les 2 ans.

L'extracteur de fumées (Réf. A de la figure 5.5) est atteignable en enlevant le panneau arrière de la chaudière en desserrant les vis de fixation.

Une fois arrivé au niveau de l'extracteur, le retrait de la ventilation est possibleen desserrant les quatre vis qui la fixent à l'extracteur.

N.B.: Le nettoyage peut être facilement réalisé avec un aspirateur.

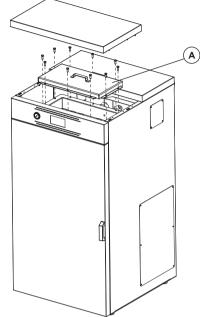


Figure 5.4: Accès aux faisceaux tubulaires

- Au moment de remettre le couvercle d'accès aux faisceaux tubulaires, il est conseillé de sceller la fermeture pour en garantir l'étanchéité en utilisant, par exemple, du silicone à haute température non réfractaire.
- Pour l'approvisionnement d'éventuelles pièces de rechange, il est conseillé de contacter les centres d'assistance pour avoir plus d'informations et de conseils sur les produits à acheter.

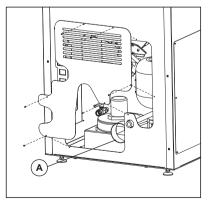


Figure 5.5: Extracteur des fumées



# PROBLÈMES ET SOLUTIONS

## CALUX"

Ce paragraphe a été pensé pour offrir à l'acquéreur de notre produit un moyen rapide et efficace afin de comprendre les éventuels problèmes qui se présenteraient au moment de l'utilisation du poêle.

Au cas où ces solutions possibles ne résoudraient pas les défauts de fonctionnement que vous avez constatés, nous vous demandons de contacter le service d'assistance clients pour obtenir les renseignements nécessaires.

	isation du poèle. Clients pour obtenir les renseignements nécessailes.			
MESSAGE SUR L'AFFICHEUR	SIGNIFICATION	CAUSES POSSIBLES	ELIMINATION DE L'ERREUR	REMEDES POSSIBLES
Er01	Intervention thermostat de sécurité	Haute température à l'intérieur de la structure de la chaudière Température ambiante excessivement élevée (insuffisante diminution de la température en chaudière)	Attendre la fin de l'extinction de lamachine et réarmer les thermostats en dévissant les deux bouchons placés sur la partie arrière du pro-	Vérifier que les prises d'air ne soient pas obstruées
		Mauvais fonctionnement sonde	duit et en appuyant sur les deux boutons.	Contacter le centre d'assistance
		Obstruction conduit évacuation des fumées		Vérifier l'état de propreté du conduit de fumée et dans tous ces composants
Er02	Intervention pressostat	Installation non correcte du conduit de fumées	Maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Voir chapitre 2 du manuel "installation, utilisation et entretien"
		Mauvais fonctionnement sonde		Contacter le centre d'assistance
	Extinction pour basse	Mauvaise combustion (vidage excessif du bac ou accumulation des granulés)	Attendre la fin de l'extinction de la	Vérifier la conformité des granulés utilisés Contrôler l'état de propreté du bac Vérifier raccords d'évacuation des fumées
Er03 température fumées	Granulés épuisés dans le réservoir	machine et maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Remplir le réservoir de granulés et effectuer les procédures de chargement de vis d'Archimède et allumage	
		Mauvais fonctionnement sonde fumées		Contacter le centre d'assistance
Er04	Extinction à cause de température excessive eau	Elimination non correcte de la chaleur produite par la chaudière Mauvais fonctionnement du circulateur	Attendre la fin de l'extinction de la machine et maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Vérifier la configuration correcte e de l'installation hydraulique
				Contacter le centre d'assistance
Er05	Extinction à cause de température fumées haute	Température fumées supérieure à une limite prédéfinie	Attendre la fin de l'extinction de la ma- chine et maint nir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Echange thermique en chaudière insuffisant contacter le centre d'assistance Vérifier le nettoyage du
		Obstruction conduit d'évacuation des fumées  Mauvais fonctionnement		conduit de fumées et tous ses composants Contacter le
		sonde fumées	Attendre la fin de	centre d'assistance
Er07	Erreur Encoder	Absence de signal Encoder	l'extinction de la machine et maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Contacter le centre d'assistance
50 F	FRANÇAIS			

## CALUX"

MESSAGE SUR L'AFFICHEUR	SIGNIFICATION	CAUSES POSSIBLES	ELIMINATION DE L'ERREUR	REMEDES POSSIBLES
Er08	Erreur Encoder	Ventilateur extracteur de fumées bloqué Ventilateur extracteur fumées	Attendre la fin de l'extinction de la machine et maintenir appuyé la touche	Contacter le centre d'assistance
		fonctionnant avec vitesse dif- férente de celle imposée	d'allumage pendant 3 secondes	oonare a accidance
Er09	Pression eau basse	Basse pression dans l'installation	Attendre la fin de l'extinction de la machine et maintenir	Vérifier la pression de l'eau dans l'installation
LIUS	Tression eau basse	Mauvais fonctionnement sonde	appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Contacter le centre d'assistance
Er10	Pression eau élevée	Haute pression dans l'installation	Attendre la fin de l'extinction de la machine et maintenir	Vérifier la pression de l'eau dans l'installation
2.10	T TOOSIGHT GAG GIOVEG	Mauvais fonctionnement sond	appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Contacter le centre d'assistance
				Contrôler la configuration correcte de l'horaire
Er11	Erreur horloge	Problèmes avec l'horloge interne	Maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Contrôler le fonctionne- ment correct de la modalité chrono
		Etat de charge de la batterie interne insuffisante		Contacter le centre d'assistance
		Non amorçage de la flamme	Attendre la fin de l'extinction de la	Vérifier l'état de propreté du brasier Vérifier l'état di conservation et la qualité des granulés utilisés
Er12 Extinction à cause d'allumage non réuss	Extinction à cause d'allumage non réussi	La température correcte non atteinte des fumées dans la phase d'allumage Mauvais fonctionnement sonde fumées	machine et maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Vérifier les conditions de nettoyage et tirage du conduit de fumées Contacter le centre d'assistance
Er15	Extinction à cause de l'absence d'alimenta- tion électrique pendant plus 50 minutes	Absence d'alimentation électrique pendant l'état de fonctionnement	Maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Vérifier le fonctionne- ment correct de l'installation électrique Contacter le centre d'assistance
Er17	Réglage flux air non réussie	Le capteur flux air n'effectue pas de réglages	La machine continue à fonctionner sans réglage de l'air primaire. Pour réactiver le capteur éteindre la machine. Au terme de l'extinction appuyer	Vérifier le nettoyage correct de l'entrée air primaire Vérifier les conditions de propreté et tirage du conduit de fumées  Contacter le
			sur la touche d'allumage pendant 3 secondes	contacter le centre d'assistance

## CALUX"-

MESSAGE SUR L'AFFICHEUR	SIGNIFICATION	CAUSES POSSIBLES	ELIMINATION DE L'ERREUR	REMEDES POSSIBLES
Er18 *	Epuisement granulés	Absence de combustible dans le réservoir	Attendre la fin de l'extinction de la machine et maintenir appuyé la touche d'allumage pendant	Remplir le réservoir de granulés et effectuer les procédures de chargement cis d'Archimède et allumage
		Mauvais fonctionnement sonde granulés	3 secondes	Contacter le centre d'assistance
Er39	Capteur Régulateur air primaire en panne	Mauvais fonctionnement du capteur	La machine continue à fonctionner sans réglage de l'air primaire	Contacter le centre d'assistance
Er41	Flux air minimum en Check Up non atteint	Obstruction ou état de propreté insuffisante du conduit entrée air primaire	Attendre la fin de l'extinction de la machine et maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Vérifier le nettoyage correct de l'entrée air primaire Contacter le centre d'assistance
		Obstruction conduit évacuation des fumées		Vérifier les conditions de propreté et tirage du conduit de fumées  Contacter le centre d'assistance
		Fermeture non correcte de la porte en phase d'allumage		Vérifier la fermeture correcte de la porte
Er42	Flux air maximum dépassé	Présence d'air excessive en entrée	Attendre la fin de l'extinction de la machine et maintenir appuyé la touche d'allumage pendant 3 secondes	Contrôler la section d'entrée air primaire Vérifier les conditions de propreté et tirage du conduit de fumées Contacter le centre d'assistance
N.B.:Au cas où des remèdes exposés ne résoudraient pas directement le problème, Contacter le centre d'assistance				

<sup>\*</sup> Si le réservoir supplémentaire est présent.

# **FEUILLET BLANC**

# **FEUILLET BLANC**

55

FRANÇAIS

CONTRÔLE DE	UX° E LA QUALITÉ	



Calux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel sans préavis afin d'améliorer le produit et décline toute responsabilité pour les fautes ou inexactitudes éventuellement présentes dans ce manuel. La reproduction, même partielle, de ce manuel sans l'autorisation de Calux S.r.l. est interdite. Toute violation sera punie aux termes de la loi en vigueur. Les données et les dimensions sont fournies à titre purement indicatif.